


EUROBAK **CYCLONE**

NOVINKA

DESIGNED IN USA

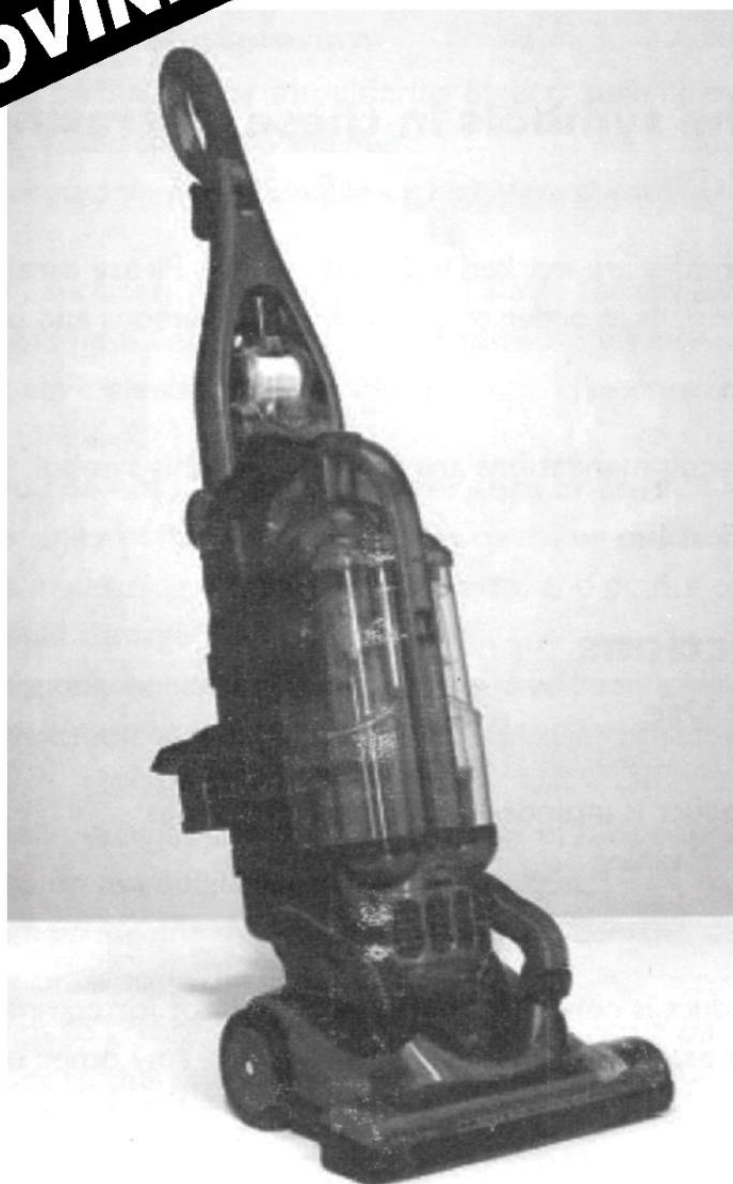

ČISTÍCÍ A ÚKLIDOVÝ SYSTÉM

TURBO BOMBER® II

Úklidový a čistící systém **TURBO BOMBER II**

Vážený zákazníku,

Jsmo potěšeni tím, že jste se rozhodl pro náš výrobek. Přejeme Vám spoustu potěšení s Vaším novým zařízením.



Prosíme, před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtete návod k používání a uložte jej na bezpečném místě. Tento návod by měl být přiložen k výrobku v případě jeho předání dalším majitelům. V případě, že nebudou dodržovány údaje uvedené v tomto návodu, výrobce a dovozce nepřebírají žádnou zodpovědnost!

Význam symbolů v tomto návodu k používání



Veškerá upozornění týkající se bezpečnosti jsou označena tímto symbolem. Prosíme, upozornění týkající se bezpečnosti si pečlivě přečtete a dodržujte je, abyste se vyhnuli zranění osob a škodám na majetku.



Tipy a doporučení jsou označeny tímto symbolem.

Bezpečnostní pokyny



Správné používání

- Výrobek je určen pro následující způsoby používání: **Vysávání**
- Výrobek je určen pro soukromé použití, nikoliv pro komerční využívání. Výrobek používejte výhradně podle popisu uvedeného v tomto návodu. Jakýkoliv jiný způsob používání je považován za nepatřičný.

Poznámky týkající se ochrany zdraví

- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Přístroj udržujte mimo dosah dětí a nikdy je neponechávejte s přístrojem samotné. Děti často nepoznají nebezpečí manipulace s elektrickými přístroji nebo je podceňují.
- Tento přístroj uložte mimo dosah dětí!
- Přístroj nepoužívejte, pokud se v jeho blízkosti zdržují děti.
- Dbejte na to, aby kabel nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.
- Při vysávání si v žádném případě nezapomeňte obout uzavřenou obuv!
- Udržujte sací otvory (například hadice, hubice pro vysávání podlahy atd.) mimo váš obličej a tělo!
- Nikdy se nepokoušejte o vysávání zvířat, osob ani rostlin tímto přístrojem!
- Na přístroj si nesedejte ani na něj nestoupejte. Mohl by se převrátit nebo překulit.

Nebezpečí požáru a riziko výbuchu

- Nevysávejte hořící ani doutnající předměty jako například nedopalky cigaret, horký popel nebo zápalky. Mohly by způsobit vznícení filtru.
- Také nevysávejte žádné zápalné ani vysoce hořlavé kapaliny jako například benzín.
- Vysávejte pouze suché povrchy. Přístroj není vhodný pro vysávání kapalin! Jestliže například bylo provedeno mokré čištění podlah pokrytých kobercem, nejprve vyčkejte, dokud koberec nevyschne!
- Do otvorů přístroje nevkládejte žádné předměty. Pokud jsou otvory přístroje zablokovány, nikdy s ním nepracujte.

Úklidový a čistící systém **TURBO BOMBER II**



- Do otvorů přístroje nevkládejte žádné předměty. Pokud jsou otvory přístroje zablokovány, nikdy s ním nepracujte.
- Dbejte na to, abyste nezamotali kabel ani nerozdrtili jeho koncovku a abyste ho nepoužívali v blízkosti horkých povrchů jako například pecí nebo radiátorů.
- Před vysáváním z podlahy odstraňte velké, ostré a špičaté předměty. Mohly by poškodit filtr.
- Přístroj se smí používat pouze s vloženými filtry. Poškozené filtry je třeba ihned vyměnit. Prosíme, v tomto případě se obraťte na naše centrum služeb pro zákazníky.
- Vysavač neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla jako například pecí nebo radiátorů. Také jej nevystavujte intenzivnímu slunečnímu svitu.
- Nevysávejte žádné jemné materiály jako například kamenný prach, cement, prach z vrtání atd. Mohly by zablokovat nebo poškodit filtr.
- Nepokoušejte se o mazání kol mazacím přípravkem nebo olejem. V opačném případě se bude na kolech snadněji usazovat prach nebo nečistoty.

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem

- Výrobek není vhodný pro používání ve venkovním prostředí.
- Výrobek a zapojovací vedení uchovávejte mimo dosah vlhkosti.
- Nedotýkejte se kabelu pro napájení ze sítě mokřima rukama!
- Přístroj připojujte pouze do elektrické zásuvky, která je řádně nainstalována a splňuje technické specifikace přístroje.
- Před každým používáním zkontrolujte, zda přístroj není poškozen.
- Pokud přístroj vykazuje viditelná poškození, nesmí se používat.
- Přístroj nerozebírejte. Opravy nechávejte provádět kvalifikovanou dílnou nebo službou pro zákazníky.
- Před opuštěním místnosti v každém případě nezapomeňte přístroj vypnout a odpojit zástrčku pro připojení k síti ze zásuvky. Pokud se přístroj používá, nesmí se ponechávat bez dozoru.
- Jestliže nemáte v plánu přístroj po delší dobu používat, před bouřkou a před jeho čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Jestliže odpojujete zástrčku pro připojení k síti ze zásuvky, nikdy netahejte za kabel, ale namísto toho za zástrčku. Poškozený připojovací kabel nechávejte opravovat výhradně výrobcem, službou pro zákazníky nebo kvalifikovaným odborníkem.
- Používejte pouze příslušenství (například filtry atd.), které je doporučeno výrobcem.
- Neplňte zásobník na prach kapalinami.

Podmínky prostředí

- Nevystavujte přístroj extrémním povětrnostním podmínkám (déšť, sníh, sluneční svit, vítr).

Poškození přístroje

- V případě, že přístroj bude mít závadu, nepokoušejte se o jeho opravu sami. V případě poškození se obraťte na oddělení služeb pro zákazníky (viz kapitola "Služby pro zákazníky").
- V případě poškození výrobku je třeba jej nechat prohlédnout oddělením služeb pro zákazníky (viz kapitola "Služby pro zákazníky").

Ošetřování a údržba



- Pro čištění přístroje nepoužívejte žádné korozivní ani abrazivní čisticí přípravky. Mohly by přístroj poškodit.
- V případě potřeby přístroj očistěte měkkým a suchým hadrem.
- Pravidelně čistěte filtry.

Úklidový a čistící systém **TURBO BOMBER II**

Záruční politika

Na žádné poruchy spojené s nesprávným zacházením, poškozením, kalcifikací nebo pokusy o opravy prováděné třetími stranami se záruka nevztahuje. To platí také pro normální opotřebování jednotlivých dílů.

Obsah dodávky a přehled částí výrobku

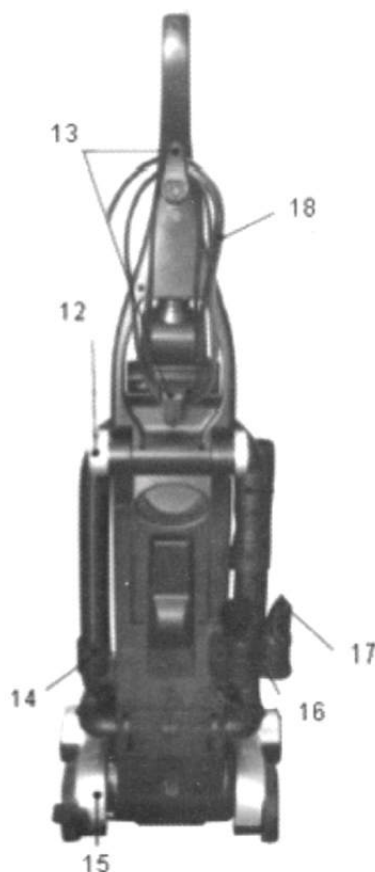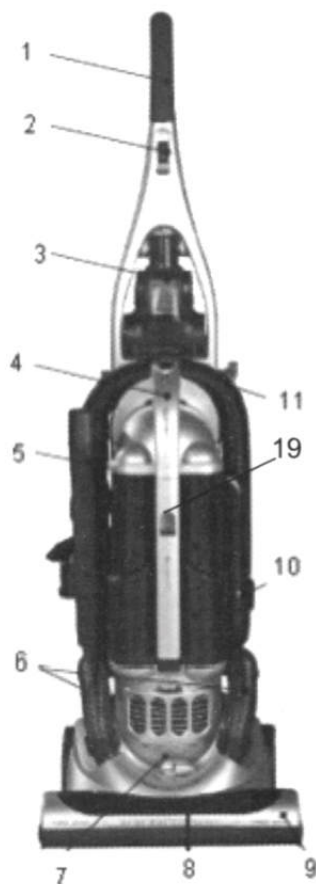

1. Rukojeť
2. Hlavní vypínač
3. Demontovatelná turbo hubice (malá)
4. Základní těleso
5. Teleskopická tyč
6. Flexibilní tryska
7. Přepínač výšky vlasu
8. Průhled pro hubici na vysávání podlahy
9. Hubice na vysávání podlahy
10. Zásobník na prach/dvojitý cyklonový odsavač

11. Pojistka víka zásobníku na prach
12. Pojistka rukojeti
13. Držák kabelu
14. Víko zásobníku na prach
15. Páčka pro uvolnění svislé polohy
16. Hubice s kartáčem
17. Hubice na čalounění
18. Připojovací kabel
19. Rukojeť pro otevírání zásobníku na prach

Před prvním používáním

Vyndejte přístroj z obalu a zkontrolujte, zda žádná z částí nechybí.



Vybalování přístroje

- **Nebezpečí udušení obalovou fólií a sáčky! Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.**
- Vybalte výrobek i příslušenství. Zkontrolujte úplnost obsahu s rozsahem dodávky (viz kapitola obsah dodávky) a zda během dopravy nedošlo k poškození.
- Pokud zjistíte, že během přepravy došlo k poškození, prosíme, ihned kontaktujte oddělení služeb pro zákazníky (viz kapitola "Služby pro zákazníky").

Úklidový a čistící systém **TURBO BOMBER II**

Funkce hubic



- Před nasazováním nebo výměnou hubice musí být přístroj za každých okolností vypnutý.

Hubice na vysávání podlahy



Hubice na vysávání podlahy je bezpečně nasazena na přístroji. Pomocí této hubice můžete provádět čištění plovoucích a rovných podlah. Hubici na vysávání podlahy můžete nastavovat podle podlahy, kterou chcete čistit, pomocí přepínače výšky vlasu.

- Nastavte přepínač do polohy pro koberec s dlouhým vlasem (plný kroužek).
- Přepínač nastavte do polohy pro koberce s krátkým vlasem (prázdný kroužek) nebo hladké podlahy jako například dlaždice, laminát, parkety, PVC. Přepínač můžete nastavovat také během provozu.




Hubice pro obtížně přístupná místa

Pomocí této hubice můžete čistit obtížně dosažitelné prostory jako například rohy, výklenky nebo látkové záhyby. Hubice pro obtížně přístupná místa je uložena v konzole na boku vysavače. Jestliže chcete tuto trysku používat, vyndejte ji z konzoly a upevněte ji na hadici vysavače. Pokud ji již nehodláte používat, za žádných okolností nezapomeňte vysavač vypnout a potom hubici sundejte. Umístěte ji zpět do konzoly.

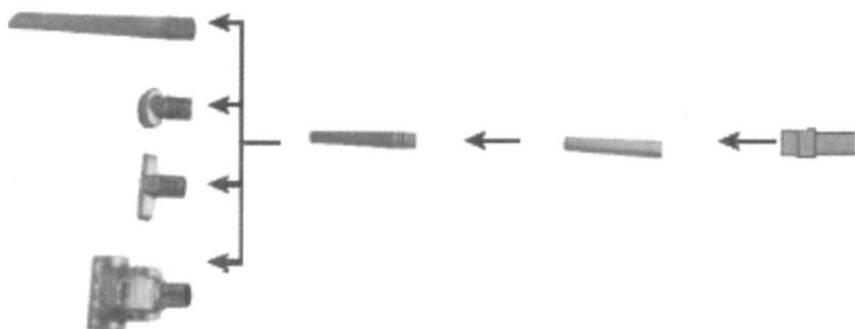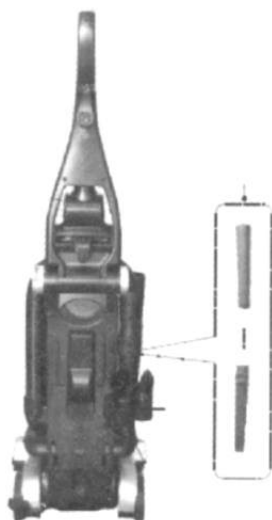


Turbo hubice

Pomocí turbo hubice můžete pohodlně odstraňovat zvířecí chlupy a podobně. Hubice je uložena na vrchní části vysavače. Jestliže ji chcete používat, jednoduše ji vytlačte zezadu ven z konzoly a nasadte ji na hadici vysavače. Pokud ji již nadále nebudete chtít používat, uložte ji opačným postupem.

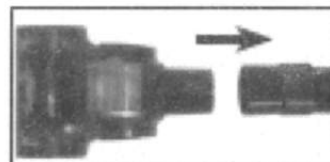


Hubice s kartáčem

Hubice s kartáčem je optimálním způsobem vhodná pro odstraňování prachu například z knih nebo rámců obrazů. Hubice je uložena v konzole na boku vysavače. Jestliže ji chcete používat, vyndejte ji z konzoly a nasadte ji na hadici vysavače. Při jejím sundávání postupujte ji opačným postupem.

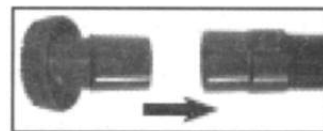

Hubice na čalounění

Tuto hubici používejte pro vysávání čalouněného nábytku nebo matrací. Vyndejte ji z konzoly a nasadte ji na hadici vysavače.

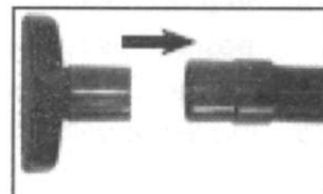

Úklidový a čistící systém **TURBO BOMBER II**

Spouštění


Před používáním přístroje zkontrolujte, zda

- je úplně a správně sestaven.
- zda je v pevné, vyrovnané a bezpečné poloze na základně.

Nastavení a provoz

Skládání přístroje

1. Přidržte pojistku rukojeti podle obrázku a vytlačte rukojeť co nejvíce nahoru.
2. Uvolněte pojistku rukojeti. Rukojeť bude nyní zajištěna na svém místě.
3. Odviňte kabel z konzoly anebo otočte konzolu kabelu tak, aby směřovala na opačnou stranu, abyste kabel později mohli odvinout.
4. Připojte zástrčku pro připojení k síti do zásuvky.

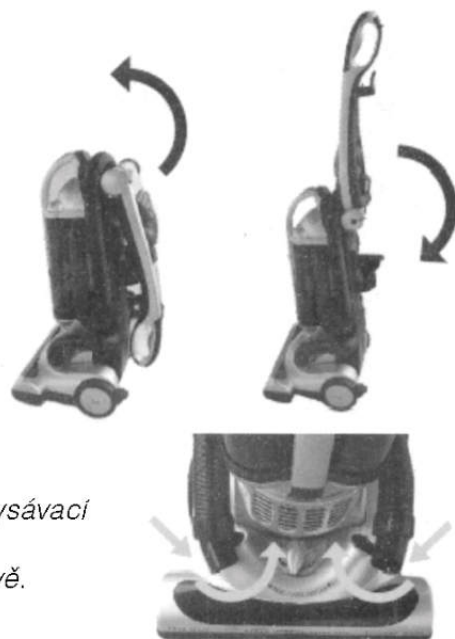

Připojování vysávacích hadic

Před spuštěním odstraňte pojistné prvky pro přepravu (pásky), kterými jsou vysávací hadice (20) zajištěny.

Potom obě hadice vyndejte a připojte je ke dvěma otvorům na kartáčovací hlavě.

Vysávání

Nevysávejte žádné špičaté předměty ani jemný prach jako například sádku, cement, kamenný prach nebo podobné materiály!

- Nevysávejte žádné kapaliny jako například vodu ani hořlavé tekutiny jako například benzín. V případě vysávání těchto látek existuje nebezpečí zkratu a požáru!
- Nevysávejte žádný horký popel ani hořící cigarety nebo zápalky. Nebezpečí požáru!

1. Vyndejte požadovanou hubici podle potřeby z konzoly a nasadte ji na hadici vysavače. To není nutné, pokud hodláte vysávat pouze s podlahovou hubicí. Ta je již bezpečně nasazena.
2. Pokud budete používat podlahovou hubici, nastavte přepínač výšky vlasu podle podlahy, kterou chcete vysávat, viz kapitola "Funkce hubic".
3. Jemně sešlápněte páčku, abyste přístroj uvolnili ze svislé polohy a pomocí rukojeti vysavač sklopte do požadované polohy. Vysavač zůstane pojízdný.
4. Přepněte hlavní vypínač do polohy I.
5. Pohybuje přístrojem s podlahovou hubicí nebo s jinou nasazenou hubicí přes čištěnou plochu.

Po vysávání

1. Přepněte hlavní vypínač do polohy 0.
2. Nastavte vysavač do svislé polohy tak, aby v této poloze došlo k jeho zajištění.
3. Vytáhněte zástrčku přívodu napájení ze zásuvky.
4. Naviňte kabel na konzolu. V případě potřeby budete muset otočit horní konzolu nahoru a spodní konzolu dolů, abyste mohli kabel navinout.
5. Pokud jste používali jednu z hubic, které lze nasazovat, sundejte ji a uložte ji zpět do příslušné konzoly.
6. Přidržte pojistku rukojeti a sklopte rukojeť dolů. Nyní můžete přístroj uložit způsobem šetřícím místo.


Vyprazdňování zásobníku na prach

Zásobník na prach vyprázdněte vždy nejpozději při dosažení značky "Max" na nádobě.

1. Vypněte vysavač a odpojte kabel napájení ze zásuvky.
2. Stiskněte pojistné tlačítko nad zásobníkem na prach a vyndejte zásobník na prach z konzoly na rukojeti.
3. Přidržte zásobník na prach nad otevřenou popelnici.
4. Stiskněte tlačítko pro vyprazdňování zásobníku na prach. Spodní část zásobníku na prach se otevře a vysáté nečistoty se vysypou ven.

Úklidový a čistící systém TURBO BOMBER II

5. Dvojitý cyklonový odsavač prachu je vybaven uvnitř zásobníku na prach filtrem, takže žádné další čištění kromě normálního čištění zásobníku zde není nutné.
6. Spodní část zásobníku opět uzavřete.
7. Při vkládání zásobníku na prach zpět jej jednoduše zatlačte do spodní konzoly.
8. Potom zásobník zatlačte i v horní části.

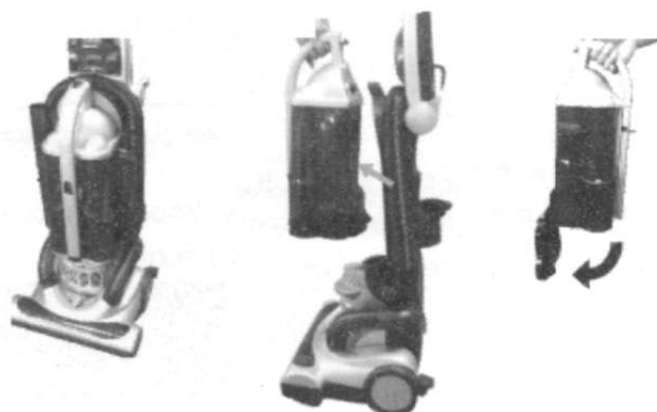

Čištění filtru HEPA a uhlíkového filtru

Filtr HEPA je třeba čistit alespoň jednou měsíčně. Při čištění filtru HEPA postupujte následovně.

1. Vyprázdněte zásobník na prach (viz kapitola "Vyprazdňování zásobníku na prach").
2. Otevřete kryt filtru na přístroji. Zde jsou umístěny oba výše uvedené filtry.
3. Filtry dobře vyklepte a zbavte veškerých nečistot.
4. Filtry po jejich vyčištění vložte zpět do přístroje a uzavřete vložku filtru.
5. **Upozornění! Filtry se nesmí vkládat ve vlhkém stavu do čistící jednotky. Hrozí jejich ucpání a znehodnocení.**



Kryt filtru HEPA



Kryt filtrů



Uhlíkový filtr



Filtr HEPA

Čištění mřížky ve vysavači

1. Vyprázdněte zásobník na prach (viz kapitola "Vyprazdňování zásobníku na prach").
2. Vyndejte zásobník na prach a otočte jej. Mřížka zásobníku na prach je umístěna na zadní části.
3. Filtry dobře vyklepte a zbavte veškerých nečistot.
4. Filtry po jejich vyčištění vložte zpět do přístroje a uzavřete mřížku.




Mřížka/filtr

Výměna filtru motoru

Občas zkontrolujte filtr motoru, zda není znečištěn. V případě potřeby vyklepejte nečistoty z filtru ven.

1. Vyndejte zásobník na prach z přístroje.
2. Vyndejte filtr z přípravku.
3. Vložte nový filtr do přípravku a vraťte zásobník na prach do jeho předcházející polohy.

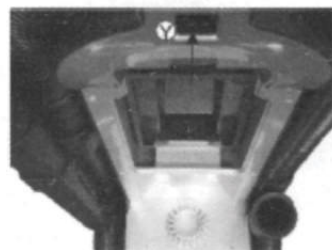

Výměna filtru výfuku

1. Vytlačte mřížku dolů ve směru šipky a vyndejte ji.
2. Vyjměte filtr ven z jeho prostoru.
3. Vyndejte filtr ven z jeho plastové konzoly a vyklepejte z něho nečistoty. Nepoužívejte žádné čisticí přípravky, ty by mohly filtr poškodit!
4. Potom filtr vraťte zpět do jeho původní polohy opačným postupem.



Kryt filtru



Filtr
Konzola filtru
Mřížka

Úklidový a čistící systém **TURBO BOMBER II**

Ošetřování / údržba

Před čištěním nebo výměnou filtru nebo čištěním přístroje vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky!

- K čištění filtrů nikdy nepoužívejte čisticí přípravky a vodu. Ty by filtry mohly nevratným způsobem poškodit.
- **Upozornění! Filtry se nesmí vkládat ve vlhkém stavu do čistící jednotky. Hrozí jejich ucpání a znehodnocení.**
- V případě potřeby vysavač otřete vlhkým hadříkem.
- V případě potřeby odstraňte vlasy nebo jemné chuchvalce z podlahové hubice. Ložiska kol přístroje nikdy nemažte tukem ani olejem. V opačném případě by zde docházelo k zachycování prachu a nečistot.
- **Pro maximální životnost a výkon čistícího a úklidového systému TURBO BOMBER II doporučujeme vysypávat prachový koš a pravidelně čistit filtry po každém používání. V případě velkého úklidu doporučujeme filtry vyklepávat a čistit vícekrát během používání.**

Ukládání

Přístroj ukládejte na suchém místě s pokojovou teplotou.

Odstraňování závad

Problém	Možná příčina	Řešení
Sací výkon je příliš nízký.	Pokud používáte podlahovou hubici: hadice možná není uložena správně v konzole, takže okruh sání není uzavřen.	Vložte hadici co nejdále do konzoly.
	Došlo k uváznutí nějakého předmětu v sací hadici.	Zkontrolujte všechny nastavce, otvory, hadici a filtr. Předmět odstraňte.
	Filtr není správně vložen nebo je znečištěný.	Provedte vyčištění filtrů nebo jejich výměnu.
Přístroj nefunguje.	Zástrčka není (správně) připojena k zásuvce.	Zkontrolujte, zda je kabel napájení připojen. Zkontrolujte zásuvku a v případě potřeby také pojistku.
	Nedošlo k zapnutí přístroje.	Přepněte hlavní vypínač do polohy I.

Likvidace

Obalový materiál je recyklovatelný. Obal zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a předejte jej příslušné službě pro sběr recyklovatelného materiálu.

Pokud se rozhodnete výrobku se zbavit, zlikvidujte jej způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tento přístroj nepatří do domovního odpadu. Zlikvidujte jej v recyklačním středisku pro staré elektrické a elektronické přístroje.

Jestliže bude chtít získat více informací, prosíme, kontaktujte příslušný správní orgán v místě vašeho bydliště.



Technické údaje

Napětí: 220 – 240 V, 50 / 60 Hz

Výkon: 2000 W max

Dovozce

EUROBAK s.r.o., Hodkovická 52, 460 06 Liberec 6

