



jura
CAPRESSO

ENA

Plně automatické centrum pro kávu a espresso

Návod k obsluze a
záruka

Zákaznický servis 1-800-220-5701

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: 1. Přečtěte si všechny pokyny.

2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Použijte rukojeti nebo knoflíky.

3. Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a zraněním, nepoškoďte kabel, zástrčky nebo zařízení do vody nebo jiných kapalin.

4. Když je jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.

5. Pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej ze zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím dílů a před čištěním spotřebiče jej nechte vychladnout.

6. Neprovodujte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo poté, co spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. Vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska ke kontrole, opravě nebo seřízení.

7. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.

8. Nepoužívejte venku.

9. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu ani se dotýkat horkých povrchů.

10. Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti nebo do vyhřáté trouby.

11. Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a poté zapojte kabel

nástěnná zásuvka. Pro odpojení otočte libovolný ovladač do polohy „off“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

12. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému použití.

13. Při likvidaci horké páry buďte velmi opatrní.

14. Pouze pro použití v domácnosti.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY SPECIÁLNÍ SADA ŠŇŮRA INSTRUKCE

K vaší kabelové sadě: A. Krátký

napájecí kabel (nebo odnímatelný napájecí kabel) je třeba poskytnout, aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí o delší kabel.

B. Delší odnímatelné napájecí nebo prodlužovací šňůry jsou dostupné a mohou být použity, pokud je při jejich používání věnována péče.

C. Pokud je dlouhý odnímatelný napájecí kabel nebo prodlužovací kabel se

používá, 1) Označený elektrický výkon odpojitelného napájecího kabelu nebo prodlužovacího kabelu by měl být alespoň tak velký jako elektrický výkon spotřebiče, 2) Pokud je spotřebič uzemněného typu, prodlužovací kabel by měl být zaoblený. typ 3 vodičové šňůry a 3) Delší šňůra by měla být uspořádána tak, aby nepřekrývala pracovní desku nebo desku stolu, kde by ji děti mohli zatáhnout nebo o ni zakopnout.

Upozornění: Vaše Jura ENA má 3kolíkovou uzemněnou zástrčku. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, lze tuto zástrčku zasunout do zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. NEUpravujte zástrčku žádným způsobem.

POZOR

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Jakýkoli jiný servis než čištění a uživatelská údržba by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.

- Neponořujte základnu do vody ani se ji nepokoušejte rozebrat. • Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte základnu. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly. Opravu by měl provádět pouze autorizovaný servisní personál.
- Zkontrolujte napětí a ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s vaším napětím. • K plnění nádoby na vodu nikdy nepoužívejte teplou nebo horkou vodu!
- Používejte pouze studenou vodu!
- Během provozu držte ruce a kabel mimo dosah horkých částí spotřebiče. • Nikdy nečistěte čistícími prášky nebo tvrdými nástroji.

JURA-CAPRESSO Jura byla

založena v roce 1931 ve Švýcarsku. Capresso bylo založeno v roce 1994 v USA. Obě společnosti spojily své síly v USA, aby vám přinesly ta nejlepší plně automatická kávová centra dostupná kdekoli. Díky inovativním a uživatelsky příjemným funkcím, vysoce kvalitním materiálům, jasným pokynům a skvělému zákaznickému servisu jsme si jisti, že zažijete tu nejlepší kávu, espresso, cappuccino nebo latte, jaké jste kdy měli. Doufáme, že se vám bude vaše nové plně automatické kávové centrum líbit a doporučíte jej svým přátelům. Pro více informací o našich produktech navštivte naše webové stránky www.capresso.com.


Služby zákazníkům

1-800-220-5701

Po-Čt 9:00 – 21:00 • Pá 9:00 – 20:00 • So 9:00 – 17:00 východního
standardního času. e-
mailem: contact@capresso.com


Jura-Capresso
81 Ruckman Road, Closter, NJ 07624
201-767-3999 • Fax: 201-767-9684 Web:
www.capresso.com

Obr. 1

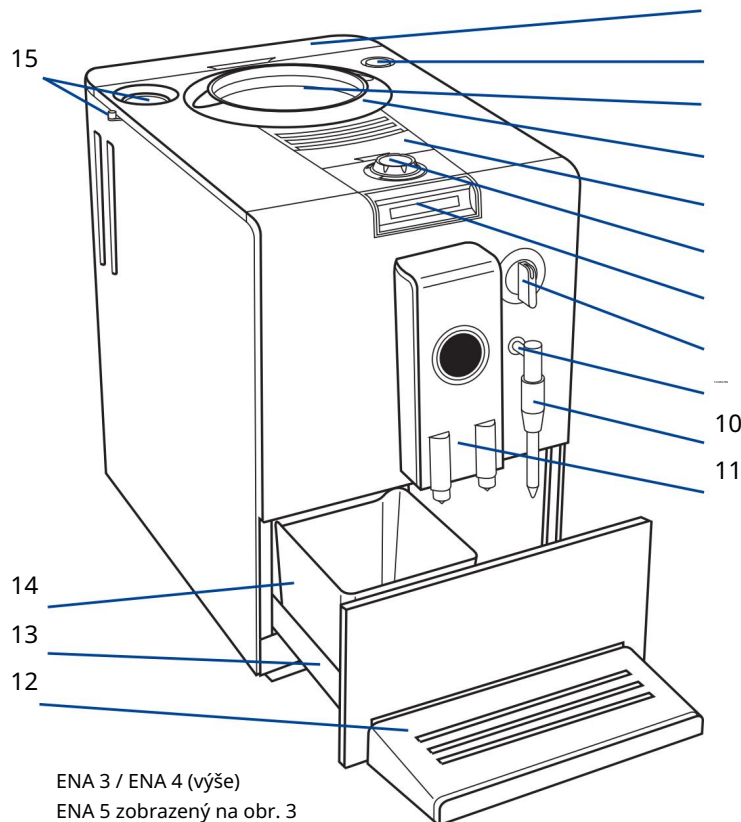

1. Vyjímatelná nádržka na vodu s víkem a držákem filtru Clearyl (obr. 6 a 7)
2. Tlačítko On/Off
3. Odnímatelné víko nádoby na kávová zrna
4. Kroužek pro nastavení jemnosti mlýnku (obr. 12 a 13)
5. Kryt tlačítek programování a máchání (obr. 4)
6. Otočný volič s tlačítkem a osvětlením 7.
- Třibarevný alfanumerický displej 8.
- Přepínač pro kávu, vodu, páru (obr. 5)
9. Systém konektorů pro systém Dual Frother Plus a systém frothXpress
10. Dual Frother Plus (standardně u všech modelů ENA) (obr. 15-18)
11. Výškově nastavitelný dvojité výtok kávy (ENA 3, ENA 4); ENA 5: (obr. 3)
12. Nerezová vyjímatelná mřížka 13.
- Vyjímatelná zásuvka s odkapávací miskou
14. Vyjímatelná nádoba na použitou kávu
15. Otvor pro předmletou kávu s pákou otevírání/zavírání

Obr. 2

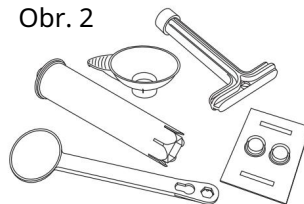


Příslušenství •


2 čisticí tablety •

Odměrka • Filtrační
patrona Clearyl • Nálevka


• Nástroj pro uvolnění otřepů

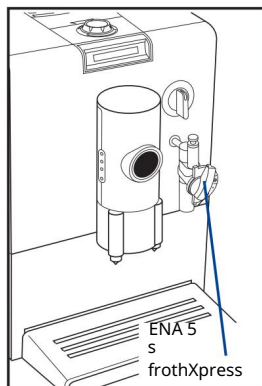


Obr

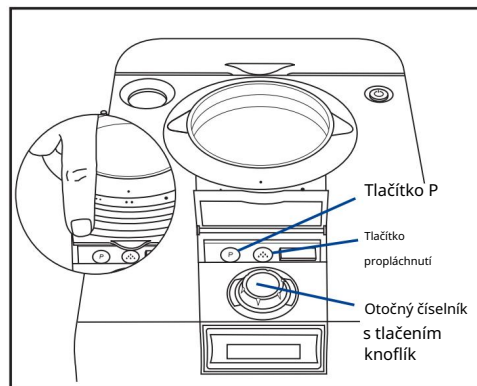


Obr

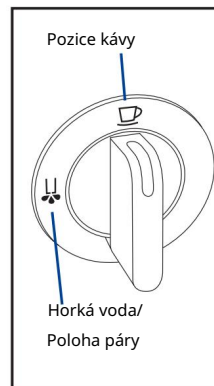


Obr

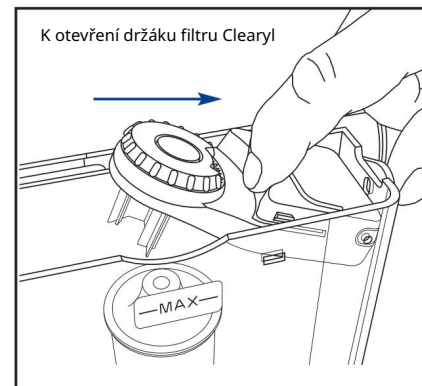


Obr

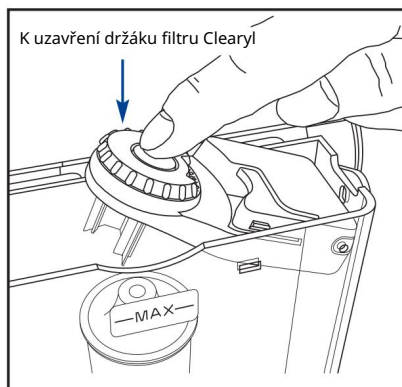


Obr. 7

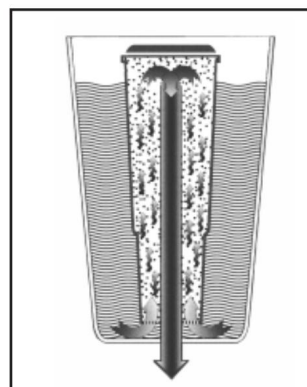


Obr. 8

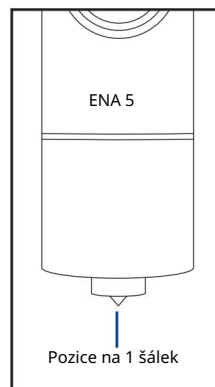


Obr. 9

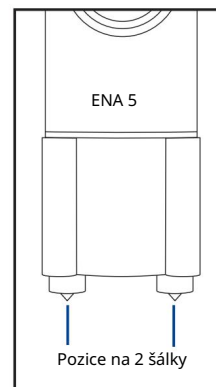


Obr. 10

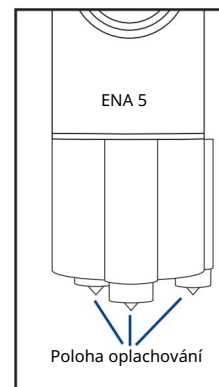


Obr. 11

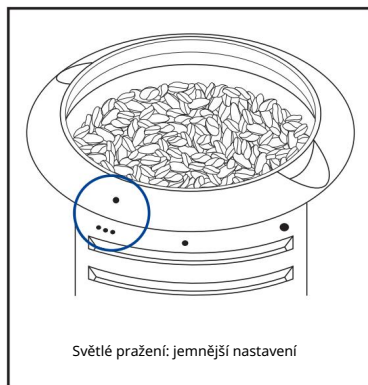


Obr. 12

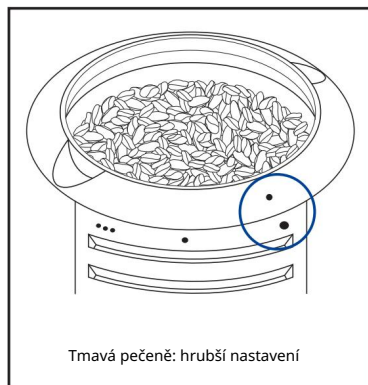


Obr. 13

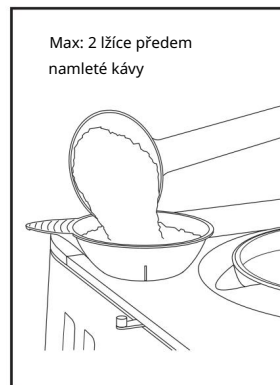


Obr. 14

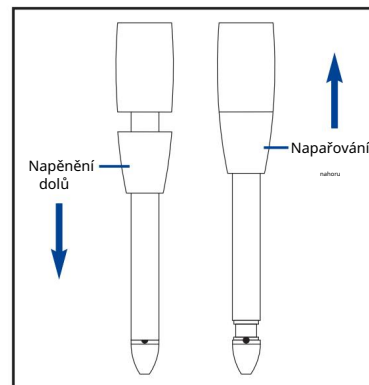


Obr. 15

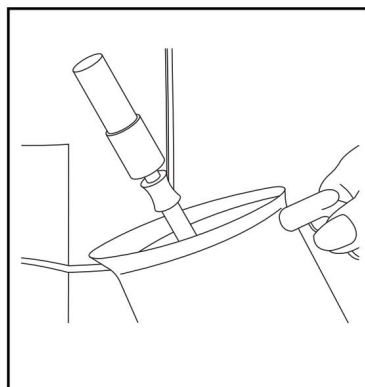


Obr. 16

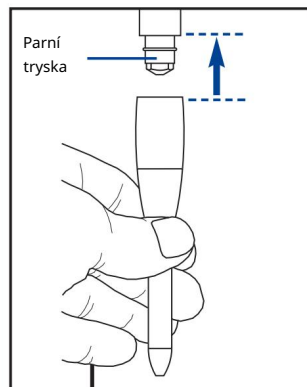


Obr. 17

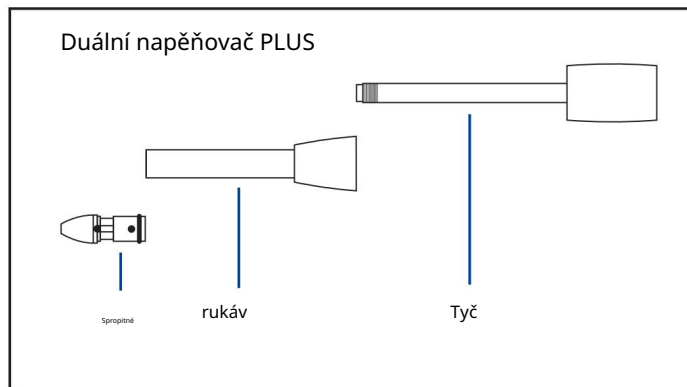


Obr

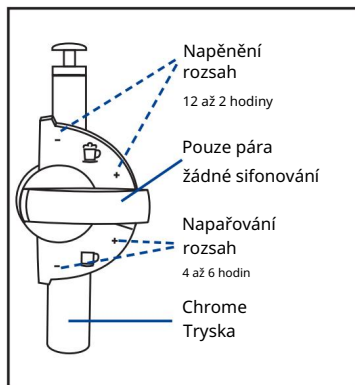


Obr. 19

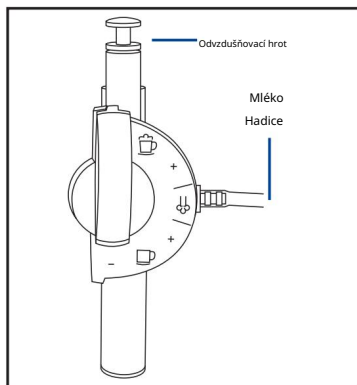


Obr. 20

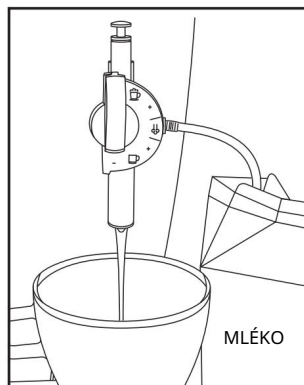

Obr

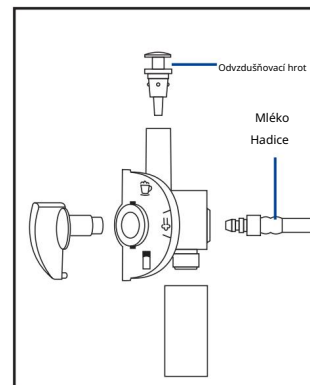


Obr. 22

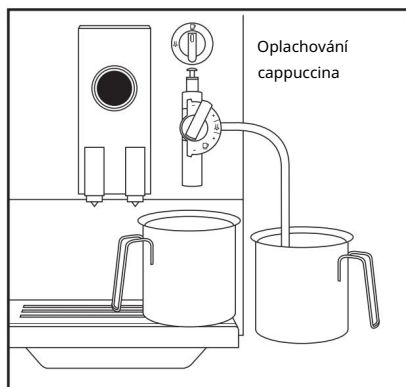

Obr



Obr. 24

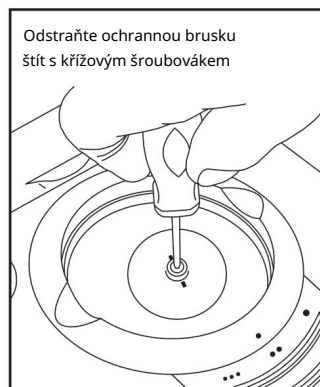

Obr



Obr. 26

Obsah

Stránka s kapitolou Důležitá bezpečnostní opatření	2
Informace o zákaznickém servisu	3
Ilustrace.....	4-7
1. Registrace záruky na produkt	10
2. Stručná referenční příručka/Návod k obsluze/DVD.....	10
3. Vítejte v ENA.....	10
3.1 Bean-to-Cup /"Crema"/High Pressure Brewing	11
3.2 Různé kávové nápoje	11
3.3 Fakta o kávě.....	11
4. Prosím ne/prosím udělejte.....	11
5. Tovární nastavení / 3barevný displej	12
6. První příprava ENA	12
6.1 Zapnutí stroje	13
6.2 Plnění nádržky na vodu	13
6.3 O kávových zrnech.....	13
6.4 Plnění nádoby na kávová zrna	13
7. Nastavení mlýnku	14
7a. Síla kávy	14

Stránka kapitoly	
8. Denní příprava	14
9. Mletí a vaření kávových nápojů	14
9a. Předešťáté šálky	14
9b. Vaření jednoho šálku	15
9c. Vaření dvou šálků	15
9d. Převažující velikost šálku a síla kávy	15
10. Použití předem namleté kávy	15
11. Použití horké vody	16
12. Cappuccino a latte	16
12a. Použití duálního napěňovače PLUS	17
12b. Čištění duálního napěňovače PLUS	17
13. Používání systému frothXpress	18
13a. Příprava cappuccina a latte	18
13b. Teplejší mléko s frothXpress	19
13c. Výroba horké čokolády a Café Mocha	19
13d. Oplachování a čištění zařízení frothXpress	19
14. Programování.....	20
14a. Programování velikosti šálku, síly, teploty	20

Obsah

Kapitola	Strana	14b. Vizuální programování velikosti kalíšku	
	21		
15. Péče o vodu	21		
16. Monitor tvrdosti vody.....	21		
16.1 Výměna monitoru tvrdosti vody	22		
17. Filtrační vložka Clearyl na vodu	22		
17.1 Instalace a aktivace filtru Clearyl	23		
17.2 Automatická výměna Clearyl.....	23		
17.3 Ruční výměna Clearyl.....	24		
17.4 Nenechávejte filtr Clearyl vyschnout.....	24		
18. Automatické čisticí cykly	24		
18.1 Čištění speciální tabletou.....	24		
18.2 Ruční cyklus čištění tablet	25		
18.3 Odvápňení.....	25		
18.4 Ruční odvápňení	26		
18.5 Máchací cyklus, ručně	26		
19. Režim úspory energie	27		
20. Změna nastavení automatického vypnutí.....	27		
21. Změna zobrazení z oz. do ml.....	27		
22. Změna jazyka.....	27		

Stránka kapitoly

23. Udržování stroje v nejlepší kondici.....	28
24. Čištění nádoby na kávová zrna	28
25. Čištění vnitřku stroje	28
26. Vyprazdňovací systém před přepravou	28
27. Zobrazení zpráv	28
28. Odstraňování problémů.....	29
29. Chybové zprávy	30
30. Odstraňování kamenů z brusky na otřepy.....	30
31. Dodávky	31
32. Omezená záruka.....	31
33. Bezplatná oprava	32
Informace o adrese Jura-Capresso.....	32

1. REGISTRACE ZÁRUKY NA VÝROBEK

Vyjměte prosím registraci produktu z obalu ENA, vyplňte zašlete nám jej poštou nebo faxem do dvou týdnů po zakoupení váš stroj nebo zaregistrujte svůj produkt online prostřednictvím naší webové stránky: www.cappresso.com. Důležité: Tato registrace je součástí vaší záruky (kapitola 32). V případě, že váš prodejce odeslal produkt registrace při zakoupení stroje není nutná znovu zaregistrovat.

2. STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA /

NÁVOD K OBSLUZE / DVD Děkujeme, že jste si

vybrali tento výrobek Jura-Cappresso.

Důležité: Nepokoušejte se spustit stroj, aniž byste postupovali podle pokynů kroky nastavení ve Stručné referenční příručce nebo v těchto Provozních Pokyny (kapitola 6 - 6.4).

- Pokud se nemůžete dočkat, až se dostanete ke svému prvnímu šálku kávy nebo cappuccina, použijte Stručnou referenční příručku. Užívat si! Udržujte jej vedle stroje, dokud se nebudete cítit pohodlně.
- Udělejte si čas na prostudování návodu k obsluze. Pokrývá všechny skvělé vlastnosti tohoto stroje. Najdete zde také užitečné rady a informace, které umocní váš požitek z kávových nápojů.
- Důrazně doporučujeme prohlédnout si přiložené DVD.

3. VÍTEJTE V ENA

Děkujeme, že jste si vybrali JURA ENA, nejkompaktnější automatické kávovary v naší řadě produktů. Toto je plně automatické

kávové centrum vám umožní vybrat si zrna a sílu, jakou máte vy jako. Je plně programovatelný a uživatelsky velmi přívětivý.

Váš JURA ENA dokáže připravit jeden nebo dva šálky krémové kávy

Doba. Dvoustupňový tlakový varný systém – dobře známý v komerční aplikaci – byla upravena a zdokonalena specialisty na kávu Jura a je obchodní značkou každého Jura-Cappresso kávového centra. Tento systém pre-Brew Aroma-System zajišťuje optimální extrakci kávy a zakončí každý šálek bohatou vrstvou „crema“ – důkaz pro dokonale uvařenou kávu pod vysokým tlakem. Prostě stiskněte otočný ovladač a ENA vaše mletí, přechování a vaření osobní šálek kávy. Integrovaná masivní ocelová kuželová fréza mlýnek mele fazole na preferovanou jemnost. Samostatný trychtýř umožňuje používat předem namletou kávu. Všechna káva, voda a pára funkce jsou programovatelné podle vašeho osobního vkusu. Udělat jakákoli velikost šálku kávy mezi 1 a 16 oz. FrothXpress systém je automatický napěňovací systém, který bere odhad práce s napařováním a napěňováním mléka (standardně s ENA 5, volitelně s ENA 3 a ENA 4). Pokud dáváte přednost tradičnímu napařování a napěňování, použijte Dual Frother (standardně se všemi modely ENA). Parní tryska produkuje neomezené množství parní. Topný systém ThermoBlock potažený nerezovou ocelí zabraňuje kontaktu vody s hliníkem a umožňuje vařit kávu ihned po naplnění (bez čištění). Funkce horké vody vám umožní připravit čaj a další nápoje během několika sekund nebo jej použijte k předehtání šálků kávy. Vše důležité funkce jako hladina vody, nádoba na kávová zrna, nádoba na použitou kávu a vodní filtr jsou monitorovány automaticky. Můžeš naprogramovat přístroj tak, aby se sám vypnul, změnil jazyk, znovu naprogramoval velikost šálku a sílu kávy. Otočný volič umožňuje přepíšet všechny předem naprogramované hodnoty a vytvořit jiné síla a velikost košíčku bez změny naprogramovaných hodnot. Jediný vypínač funguje jako skutečný vypínač, ve vypnutém stavu nespotebováá vůbec žádnou energii. Když

stroj je zapnutý, můžete si vybrat mezi úsporou energie a vždy připravený pohotovostní režim. Špičkové materiály, bohatá platinová metalická úprava (ENA 4 a ENA 5) a vkusné chromové akcenty dělají z ENA vrchol každé kuchyně. Užijte si svůj JURA ENA!

3.1 BEAN-TO-CUP / "CREMA COFFEE" /

VYSOKOTLAKÉ VAŘENÍ

Podle většiny kávových expertů mletí zrn těsně před vařením, pěstováním a vařením pod vysokým tlakem ideální extrakční proces pro maximální chuť a aroma. Vaše Automatické kávové centrum JURA ENA vždy připraví espresso a kávu s tlustou pěnovou vrstvou zvanou „crema“. Kréma zachycuje jemné aroma a lehké plynné chutě, které registrují na patře. Vysoký tlak a krátká doba louhování zabraňují extrakci hořkých olejů a uvolňují méně kofeinu než jakýkoli jiný způsob vaření piva. Vždy udělejte absolutní nejčerstvější a nejaromatičtější šálek kávy. Toto je důvod mnoho evropských restaurací a hotelů podává pouze čerstvou tlakově uvařenou kávu. Experimentujte se svým novým strojem a připravte si ten nejlepší a nejpříjemnější šálek kávy!

3.2 RŮZNÉ KÁVOVÉ NÁPOJE

Zde je několik pokynů pro nejoblíbenější kávové nápoje:

- Ristretto: 1/2 až 1 oz. kávy. Podle chuti oslaďte
- Espresso: 1 až 2 oz. káva. Podle chuti oslaďte
- Dvojitý výstřel: 3 až 4 oz. kávy. Podle chuti oslaďte
- Crema Coffee: 5 až 8 oz. kávy
- Cappuccino: Espresso plus 3 až 4 oz. horkého napěněného mléka • Latte: Espresso plus 3-5 oz. dušené mléko s malou nebo žádnou pěnou

- Café Mocha: Přidejte čokoládový sirup do mléka, poté napaňte a napěňte a přidejte espresso.

Experimentujte s velikostí nápojů na bázi mléka. Pro silnější kávová chuť přidejte více kávy, pro více mléčné chuti přidejte více napěněného/napařeného mléka.

3.3 FAKTA O KÁVĚ

- Kofein je bez chuti. "Silná" káva nebo espresso je většinou výsledek množství kávy ve vztahu k množství voda. Čím déle se fazole praží, tím méně kofeinu obsahuje.
- Arabica a Robusta jsou dva geneticky odlišné druhy fazole. Fazole "Arabica" mají více chuti a o něco méně kofeinu než fazole "Robusta", které se většinou používají za nižší cenu kávy a instantní kávy.
- Espresso není zrno, jde o způsob pražení kávy připravený. Typické americké espresso pražení má za následek tmavší zrna s matným povrchem. Evropské espresso pečené jsou středně hnědé s žádným nebo velmi malým množstvím oleje na povrchu.

Upozornění: Tmavé, mastné fazole by měly být zpracovány jinak než středně hnědé fazole: viz kapitola 7.

Všechny zprávy na displeji jsou zobrazeny **MODŘE**

4. PROSÍM, NE... (nebo ztratíte záruku):
- Nikdy nevytahujte zásuvku během procesu vaření. Vytahujte zásuvku pouze tehdy, když vás displej vyzve nebo když se na displeji zobrazí **READY**.

- Nikdy neplňte instantní kávu do zásobníku na zrna nebo mletou kávu trychtýř; může poškodit spařovací komoru.
- Kávová zrna obalená cukrem nikdy neplňte do zásobníku na zrna.

- Nikdy neplňte zmrazená zrna do zásobníku na zrnka. Pokud skladujete fazole v mrazáku, nechte je 3 až 4 hodiny rozmrazit, než je naplníte do nádoby na fazole.
- Do zásobníku na zrnkovou kávu nikdy nedávejte nic jiného než zrnkovou kávu (žádnou čokoládu, rýži, ořechy, koření atd.) • Do zásobníku na vodu nikdy nedávejte nic jiného než čerstvou, studenou čistou vodu, s výjimkou odvápnění (kapitola 18.3). • Nikdy nepoužívejte minerální nebo syčenou vodu. Můžete použít vodu z kohoutku, balenou vodu, pramenitou vodu, destilovanou vodu a vodu z reverzní osmózy.
- Nikdy neopravujte ani neotevírejte stroj sami. Veškeré opravy by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko. • Neumísťujte stroj na povrch, který je citlivý na horkou nebo studenou vodu a páru.

PROSÍM, UDĚLEJTE...

- Nádrž na vodu plňte pouze čerstvou, studenou vodou.
- Odstraňte z kávových zrn veškeré cizí částice (malé kamínky). • Zmrazené fazole nechte 3 až 4 hodiny rozmrazit, než je nasypete do nádoby na fazole.

5. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Každý stroj opouští továrnu s následujícím přednastavením:

- 1 šálek – 5 OZ., tepl. **VYSOKÁ**, síla kávy (příchuť): **NORMÁLNÍ**
- 2 šálky – 5 uncí (na šálek), tepl. **VYSOKÝ**, síla (chuť) **SILNÁ**

NASTAVITELNÉ NASTAVENÍ

1 šálek od 0,5 do 8 oz. 2 šálky
od 0,5 do 8 uncí. na šálek

Poznámka: při použití možnosti 2 šálků bude ENA vždy drtit v **SILNÉ** nastavení.

Upozornění: Všechny výše uvedené předvolby můžete změnit (kapitola 14a). Můžete také potlačit síly a velikost košíčků před / při skutečném vaření. Přepsání nezmění přednastavené hodnoty (kapitola 9d).

Ostatní funkce jsou nastaveny následovně (pro změnu funkcí viz uvedené kapitoly.) kapitola

Filtr (Clearyl).....- není nainstalován 17.1 Úroveň
tvrdosti..... 10° dH 16.1

Automatické vypnutí..... 2 hodiny..... 20

Bruska Jemnost Střední poloha 7

Úspora energie - není nastaveno..... 19

Jednotka (Svazek) v OZ 21

Jazyk angličtina 22

3-barevný displej

ENA má 3barevný alfanumerický displej. To usnadňuje využití ještě více.

Zelená: ENA je připravena k přípravě nápoje nebo právě probíhá příprava nápoje.

Červená: ENA od vás vyžaduje nějakou akci, abyste se dostali zpět na zelený displej (např. NAPLNĚTE NÁDRŽ NA VODU)

Žlutá: ENA je v programovacím režimu (stiskli jste tlačítko P).

Pro opuštění programovacího režimu stiskněte znovu tlačítko P a na displeji se zobrazí předchozí informace.

6. PRVNÍ PŘÍPRAVA ENA

Ujistěte se

- ze stroje, nádrže na vodu a nádoby na kávová zrna je odstraněno veškeré příslušenství, literatura, informační letáky atd. • **NENÍ** nainstalován vodní filtr Clearyl!

- přístroj stojí na rovném, rovném povrchu a je vložena zásuvka, táč a nádoba na použitou kávu (obr. 1, 12-13).

- stroj NENÍ umístěn na povrchu, který je citlivý teplo, voda a pára.
- Zásuvný stroj.

6.1 ZAPNUTÍ STROJE

- Stiskněte tlačítko On/Off na horní straně stroje (obr. 1,2).
Displej se rozsvítí. **NAPLNĚTE NÁDRŽ NA VODU**

6.2 PLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU

Upozornění: Používejte pouze čerstvou, studenou vodu. Nikdy neplňte nádrž na vodu s vodou syčenou oxidem uhličitým, mlékem nebo jinou tekutinou.

- Vyjměte nádržku na vodu (obr. 1.1), vypláchněte ji a naplňte čerstvou, studenou vodou.
- Vyměňte nádržku na vodu a zavřete víko. Na displeji se zobrazí **OPEN TAP**.
- Umístěte šálek pod napěňovač a otočte voličem
Přepněte do polohy horká voda/pára (obr. 5). Na displeji se zobrazí **SYSTEM FILLING**. ENA začne čerpat vodu do systému, dokud voda neprojde zpěňovačem.
Po několika sekundách se proces zastaví a na displeji se zobrazí **CLOSE**

TAP. Otočte přepínač do polohy pro kávu. **TOPENÍ**.

- Umístěte šálek pod výpusť kávy. Po cca. po jedné minutě se na displeji zobrazí **PRESS ROTARY**. • Zatlačte na otočný ovladač (obr. 4).

Čerpadla na teplou vodu

přes výpusť kávy a zarážky. Na displeji se zobrazí **PŘIPRAVENO**.

6.3 O KÁVOVÝCH ZRNKÁCH

Zmrazené fazole: Před přidáním do nádoby na fazole rozmrazte 3 až 4 hodiny. Tím se zabrání pronikání vlhkosti do mlýnku.

Olejnate fazole: Fazole s mastným povrchem mají tendenci slepovat se.

To může zabránit kontinuálnímu toku zrn z nádoby na zrnka do otřepů.

Výsledkem je, že mlýnek neměl

dost kávy a můžete mít slabou nebo žádnou kávu.

Před naplněním olejnatých fazolí do nádoby na fazole nasypete fazole v otevřené misce a nechte je asi 5 hodin uležet. Oleje budou odpařit (tím se nezmění chuť vaší kávy). Poté naplňte fazole do nádoby na fazole. Nyní budou fazole přiváděny do bruska na otřepy snadněji.

Ochucená káva: **NEPOUŽÍVEJTE** do mlýnku ochucená zrna!

Pokud máte rádi ochucené kávy, doporučujeme přidat do své příchutě káva po uvaření. Tímto způsobem můžete použít svou běžnou kávu fazole v nádobě na fazole. Přidávání chutí po uvaření umožňuje ovládat intenzitu lépe než u předem ochucené kávy. Vaše místní kavárna obvykle nabízí různé příchutě.

6.4 PLNĚNÍ NÁDOBKY NA ZRNKA

Poznámka: Aby bylo zajištěno, že vaše kuželová bruska na otřepy bude fungovat po dlouhou dobu nepoužívejte s žádným druhem potahované nebo ochucené fazole (všechny obaly a příchutě obsahují cukr nebo cukerné látky).

Takový povlak může poškodit otřepy. Použití takových fazolí ruší záruka. Nechte si ve své kavárně namlít zrna obalená cukrem a použijte, jak je popsáno v kapitole 10. • Sejměte víko nádoby na kávová zrna (obr. 1, 3). • Naplňte kávová zrna do nádoby na kávová zrna. Nádoba pojme přibližně 4 unce. (125 g) fazolí. •

Umístěte 8 oz. šálek pod duální výpusť kávy a stiskněte otočný ovladač. Během přípravy kávy se pořadí zobrazení mění takto: **PŘIPRAVENO... NORMÁLNÍ... 1 ŠÁLEK...**

PŘIPRAVEN.

- Pokud se na displeji zobrazí **FILL BEANS**, stiskněte znovu otočný ovladač.
- První dva šálky kávy zlikvidujte. **PŘIPRAVEN.** Váš další šálek káva bude perfektní.

7. NASTAVENÍ MLEKU Kroužek pro

nastavení jemnosti mlýnku je nastaven na střední mletí pozice. Doporučujeme ponechat mlýnek v této poloze pro většina aplikací.

Upozornění: Mlýnek můžete nastavovat pouze během mletí. • Pokud máte extrémně tmavě pražená, mastná zrna, nastavte mlýnek na hrubší stupeň. Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček do polohy 1 tečky (obr. 13).

- Pro světle pražená zrna otočte kroužek směrem k poloze 3 teček (obr. 12).

7a. SÍLA KÁVY (CHUŤ)

Mlýnek lze nastavit na mletí 5 až 16 gramů kávy. Doba broušení je cca. jak následuje:

MÍRNÁ 5 sekund.

NORMÁLNÍ ... 7,5 sekundy.

SILNÝ..... 9 sekund.

Celková síla vaší kávy závisí na množství mletou kávu, velikost šálku a druh zrn, které používáte.

ENA může vyrábět z krátkého, velmi silného šálku (0,5 oz STRONG) na velmi mírných 8 oz. šálek kávy (8 oz. MILD).

8. KAŽDODENNÍ PŘÍPRAVA

Doporučujeme každé ráno naplnit nádobu na vodu čerstvou, studenou vodou. Zvýrazněte tak chuť vaší kávy.

- Stiskněte tlačítko On/Off na horní straně zařízení, dokud se na displeji nezobrazí **HEATING**.
 - Umístěte šálek pod výpust kávy. Když se na displeji zobrazí **PRESS ROTARY**, stiskněte otočný ovladač. **OPLACHOVÁNÍ**. Cyklus máchání se sám zastaví a na displeji se zobrazí **READY**.
- Nyní jste připraveni uvařit kávu.

Poznámka: Když ENA po uvaření kávy vypnete, stane se to spustit automatický cyklus máchání.

9. MLETÍ A VAŘENÍ KÁVOVÝCH NÁPOJŮ

Sekvence přípravy kávy je mletí, přechování, předsvažení, spaření a vyřadit. ENA používá 2-krokový proces vaření piva (Pre-Brew Aroma systém). Nejprve se do země tlačí trocha horké vody kávu a navlhčí ji (předsvažovací fáze), na několik sekund se pozastaví a poté spustí vysokotlaký proces vaření. Upravit výšku výtoku kávy podle velikosti vašeho šálku a umístěte jeden nebo dva šálky pod výpust kávy. Čím blíže je hubice do vašich šálků, tím více krému budete mít ve svých šálcích.

Důležité: Jakmile začne vysokotlaké spařování, můžete vždy zastavit vaření pouhým stisknutím otočného ovladače. Vy nelze zastavit cyklus mletí nebo předspaření.

Důležité: Nikdy se nepokoušejte vytáhnout zásobník, když je stroj zapnutý mletí, vaření nebo vyhazování použité kávy. Vždy čekejte dokud se na displeji nezobrazí **READY**.

9a. PŘEDEHŘÍVANÉ ŠÁLKY

Šálky předehřejte horkou vodou přes napěňovač. Pokud vaše poháry jsou studené, uberou vaší kávě 5 až 10 stupňů teplotu, zvláště pokud připravujete krátké kávové nápoje (Ristretto, Espresso). Umístěte šálky pod napěňovač a otočte Přepínač volby páry vody do polohy horká voda / pára (obr. 5). **VODA**.

Nechte si předehřát trochu horké vody pohár. Otočte spínač horké vody zpět do polohy šálku a vylijte vodu. **PŘÍPRAVEN**.

9b. VAŘENÍ JEDNOHO ŠÁLKU

Pokud stisknete otočný ovladač, ENA vytvoří 5 oz. šálek káva v normální síle. **PŘIPRAVENO, NORMÁLNÍ, 1 ŠÁLEK, PŘIPRAVENO**
Pouze ENA 5: Pokud vaříte jeden šálek, doporučujeme otočit výpusť kávy do polohy pro jeden šálek (obr. 9). Káva poteče proudem z jednoho výtoku do šálku.

9c. VAŘENÍ DVA ŠÁLKŮ

Na displeji se zobrazí **READY**.

Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **2 CUPS** a stisknete otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **2 ŠÁLKY** a začne mletí a vaření piva. **PŘIPRAVENO**.

Poznámka: Při volbě **2 CUPS** bude ENA vždy melet v poloze **STRONG** a zdvojnásobí naprogramovanou hlasitost, např. pokud je naprogramovaný objem 5 oz. ENA uvaří celkem 10 oz. kávy.

Poznámka: Po uvaření 2 šálků se ENA vždy vrátí na 1 pohárový režim.

Pouze ENA 5: Při použití dvou šálků zkontrolujte výtok kávy se otočí do polohy pro 2 šálky (obr. 10).

9d. PŘEDMĚTNÁ VELIKOST ŠÁLKU A SÍLA KÁVY

Pokud si chcete uvařit jiný

šálek kávy jen jednou, můžete před vařením přepíste naprogramovanou sílu a objem. To je výhodné, když si přejete silnější nebo jemnější šálek kávy nebo si host přeje kávu připravenou jinak.

• Otáčejte otočným ovladačem. Ukáže vám následující možnosti:
MÍRNÝ, NORMÁLNÍ, SILNÝ, PÁRA, 2 ŠÁLKY. Pokud ne

vyberte kteroukoli z těchto možností, displej se vrátí do stavu **READY** po cca. 7 sekund.

Příklad: Příprava **STRONG**. 2 OZ espresso. **PŘIPRAVENO**.

• Otočte otočný ovladač na **SILNÝ** a stiskněte otočný ovladač. The na displeji se zobrazí **STRONG** a začne se brousit. **1 ŠÁLEK**. • Když se oblast kolem otočného ovladače rozsvítí červeně, otočte ovladačem a vyberte **2,0 OZ**. Displej se změní z **2,0 OZ** na **1 CUP** a ENA uvaří 2 oz. kávy. **PŘIPRAVENO**.

Při příštím stisknutí otočného ovladače se ENA uvaří podle předem naprogramovaného nastavení.

Poznámka: Když zvolíte nastavení 2 ŠÁLKY (kapitola 9c.) velikost šálku můžete přepsat pouze otáčením voliče během vaření piva. Uvedená velikost je vždy na šálek (např. pokud zvolíte 3 oz., ENA uvaří celkem 6 oz.).

10. POUŽITÍ PŘEDMLETÉ KÁVY

Můžete také použít předem namletou kávu, obcházet mlýnek. Tento je vhodný, pokud někdo požaduje bezkofeinovou nebo ochucenou kávu. Důležité:

• Nikdy nepřidávejte více než dvě zarovnané odměrky předem namleté kávy.

• Nikdy nepřilíte nálevku instantní kávy.

• Pokud je předem namletá káva namletá příliš jemně, může zablokovat systém. Přes výlevky kávy neproteče žádná nebo jen velmi málo kávy.

• Pokud do nálevky naplníte méně než 1/2 odměrné lžičky kávy, na displeji se zobrazí **NOT ENOUGH PREMGROUND** a ENA zastaví operaci a vrátí se do **stavu PŘIPRAVENO**.

PŘIPRAVEN

- Umístěte jeden nebo dva šálky pod výpusť kávy.
- Posunutím malé páčky dopředu otevřete násytku a vložte nálevku na kávu (obr. 14). Na displeji se zobrazí **FILL PRE-GROUND**.

- Přidejte jednu nebo dvě odměrky předem namleté kávy, vyjměte nálevku a zavřete násytku. Na displeji se zobrazí **1 ŠÁLEK ***. • Stiskněte otočný ovladač. ENA kávu utlačí a uvaří.

Během spařování můžete změnit velikost šálku otáčením otočného ovladače. **1 ŠÁLEK. PŘIPRAVEN**.

* V tomto okamžiku můžete také vybrat **2 ŠÁLKY** otočením Otočný ovladač a poté stisknutím ovladače začněte. Prosím pamatuj ENA nyní uvaří dvojnásobek naprogramované velikosti šálku.

Upozornění: Po použití kávy potažené cukrem nebo ochucené kávy přes nálevku na mletou kávu můžete zažít

přenos chuti při přechodu zpět na vaši běžnou kávu.

Provedte jeden nebo dva extra cykly **PROPLACHOVÁNÍ** (viz kapitola 18.5).

11. POUŽITÍ TEPLÉ VODY

Upozornění: Horká voda může způsobit opaření nebo popáleniny! Pomocí této funkce si můžete předehřát šálek, připravit šálek čaje nebo polévku nebo přidejte do kávy horkou vodu, aby byla jemnější.

PŘIPRAVEN

- Umístěte šálek pod napěňovač. • Otočte přepínač do polohy Horká voda/pára (obr. 5). **VODA** Horká voda bude protlačovat napěňovač.
- Po vypuštění dostatečného množství horké vody otočte přepínačem zpět na symbol šálku **PŘIPRAVENO**.

Pokud neotočíte přepínač zpět, ENA se zastaví čerpání vody po 16 oz.

12. CAPPUCCINO A LATTE

Napěnění mléka pro cappuccino: Vstřikování horké páry do mléka pro zahřátí mléka a vytvoření pěnové vrstvy drobných bublinek.

Napařování mléka pro Latte: Vstřikování horké páry k zahřátí mléka aniž by se vytvořila pěnová vrstva.

ENA 5 je **vybavena** dvěma různými systémy napěnění/napařování:

- Systém frothXpress - namontovaný na stroji (obr. 3)
- Dual Frother PLUS – baleno samostatně

ENA 3 a ENA 4 jsou **vybaveny** Dual Frother PLUS

– namontované na stroji (obr. 1, 10). Systém frothXpress je k dispozici samostatně (viz objednávkový formulář). Doporučení:

- Pokud napěňujete pouze jeden nebo dva šálky a chcete mít 100% kontrolu nad procesem napěňování/napařování, může být preferovaným zařízením Dual Frother PLUS.
- Pokud chcete v šálku vždy stejné množství mléka a mléčné pěny nebo připravujete více cappuccina nebo latté, je použití frothXpress rychlejší a pohodlnější. S frothXpress vždy vyrábíte napěněné mléko přímo do svého

šálku na cappuccino nebo latte (obr. 21).

Poznámka:

- Vždy začíněte studeným mlékem.
- Při použití běžného mléka (3 % tuku) vytvoří systém frothXpress o něco více pěny než duální napěňovač. S Dualem napěňovač můžete vytvořit hustší pěnu než s frothXpress.
- Odstředěné mléko obecně vytváří více pěny než běžné mléko.
- Odstředěné mléko vám umožní ochutnat více kávy než běžné mléko.
- S duálním napěňovačem můžete do mléka vstřikovat více páry, čímž se mléko zahřeje, dokonce jej přivedete k varu.

12a. POUŽITÍ DUAL FROTHER PLUS

~~Pouze ENA 3 a 4: Dual Frother Plus je již připojen.~~

~~Pouze ENA 5: Vyměte frothXpress (obr. 20) a připojte jej~~
Duální napěňovač k parní trysce. Ujistěte se, že je zatlačen nahoru zcela proti parní trysce (obr. 17).

Upozornění: Pokud není duální napěňovač připojen správně nebo je ucpaný (viz kapitola 12b) je možné, že může být napěňovač při napařování se odsunula. To může způsobit popáleniny a zranění.

Poloha napěnění: Válec napěňovače je zatlačen dolů.

Poloha napařování: Válec je zatlačen nahoru (viz obr. 15).

PŘIPRAVEN

- Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **PÁRA**.
- Stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **HEATING**. ENA trvá asi 15 až 30 sekund, než zvýší teplotu systému termobloků z horké vody na páru.
- Naplňte požadované množství mléka do džbánu nebo do šálku.

Ujistěte se, že džbán nebo šálek mají alespoň dvojnásobný objem mléka, např. pokud vaříte v páře nebo napěňujete 5 uncí, použití mléka a 10 až 12 uncí. Džbán.

Když se na displeji zobrazí **PŘIPRAVENO**, ponořte napěňovač do mléka (obr. 16) a otočte voličem do polohy horká voda/pára. Na displeji se zobrazí **STEAM**. Do mléka bude vstřikována pára. • Při stlačeném válci (obr. 15) se na povrchu vytvoří malé pěnicí bublinky.

- Když je válec zvednutý, pára ohřeje mléko

ven vytváří pěnu.

DŮLEŽITÉ:

Až skončíte s napěňováním/napařováním, otočte voličem Přepněte zpět do polohy pro kávu. Na displeji se zobrazí **READY**. Výstup páry se zastaví. Nyní vyjměte džbán nebo šálek napěňovač.

Upozornění: Během následujících 40 sekund můžete napařit/zpěnit více mléka pouhým otočením přepínače zpět do polohy poloha v páře.

Tipy pro napěnění (Cappuccino):

- Špička napěňovače by se neměla dotýkat dna džbánu. Spustte na několik sekund v poloze napařování – válec „nahoru“ (obr. 15). Poté zatlačte válec "dolů". Mléčná pěna se vytvoří. Tímto způsobem je pěna na povrchu vašeho mléka také teplá.
- Napařování a napěňování přímo v šálku cappuccina/latte:
S praxí můžete napařovat a zpěňovat přímo ve svém šálek na cappuccino. Nejprve spařte a napěňte mléko, poté přidejte své espresso shot.

Teplejší mléko?

Pokud není napěněné mléko dostatečně horké, pokračujte v vaření v páře pozice.

12b. ČIŠTĚNÍ DUAL FROTHER PLUS

Vždy udržujte Dual Frother Plus v čistotě. Dva boční otvory a drážka hrotu napěňovače musí být bez usazenin mléka (obr. 18). Pokud tyto části obsahují částice ztuženého mléka, nebude to možné aby se mléko správně napěnil.

Rychlé čištění:

PŘIPRAVEN. Umístěte šálek pod napěňovač a otočte

Přepínač Přepínač do polohy Horká voda/pára (obr. 5). Necháme zahřát voda protéká napěňovačem asi 3 sekundy a poté se zastaví.

Tím se vypláchnou všechny malé kapičky mléka.

Důkladné čištění dílů Dual Frother:

- Vyjměte duální napěňovač z parní trysky (obr. 17) a odšroubujte hrot z tyče (obr. 18). Ujistěte se, že obě strany otvory, spodní otvor a drážka ve špičce jsou zcela bez usazenin ztvrdlého mléka (použijte horkou mýdlovou vodu a čisticí kartáčkem). Všechny části důkladně opláchněte čerstvou vodou a nahradit. Ujistěte se, že je hrot správně přišroubován k tyči (utáhněte rukou) a napěňovač je zcela zatlačen nahoru proti parní trysce.

POZOR: Pokud je špička napěňovače ucpaná ztuhlým mlékem usazenin je možné, že se pěnidlo může během paření. To může způsobit popáleniny a zranění.

13. POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU FROTHXPRESS

ENA 5: standardní vybavení, ENA 3

a 4: samostatně k dispozici.

Systém frothXpress vám umožní vyrábět horkou páru nebo pěnu mléko přímo do vašeho šálku (hrnků). Po seznámení se s tímto nástavce budete moci získat přesně takové množství napěnění nebo napařené mléko, které chcete mít ve svém šálku (viz video).

- Odstraňte červené ochranné víčko ze strany zařízení frothXpress systému a připojte hadici na mléko (součástí pouzdra s ENA 5) s černým konektorem do otvoru ve frothXpress (obr. 20).

- Druhý konec vložte do krabice od mléka nebo jakékoli nádoby s studené mléko (obr. 21).

Důležité: Tento systém odsává mléko a promíchává ho uvnitř

frothXpress horkou párou. Je nutné, aby byly všechny díly pevně připojeno, jinak nebude proces odsávání fungovat.

Poloha napěnění: Namiřte číselník mezi 12 a 2 hodiny.

Otočením voliče směrem k poloze 2 hodiny se sníží množství pěny, ale zvýší teplotu mléka.

Mléko bude odsáváno, ohříváno a napěněno. Obr. 20 ukazuje polohu 12 hodin.

Poloha napařování: Namiřte ovladač mezi 4. a 6. hodinou pozice. Mléko bude odsáváno a ohříváno bez pěny. Pro teplejší mléko posuňte volič více k poloze 4 hodin.

Poloha Pouze pára: Když číselník ukazuje na 3 hodiny pozici, je zablokováno odsávání mléka. Pomůže pouze pára projdou přes frothXpress. Obr. 19 ukazuje tuto přesnou polohu.

13a. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A LATTE

(1) Příprava jednoho cappuccina

- Předehřejte šálky na cappuccino (použijte funkci Horká voda; kapitola 9a).

- Umístěte šálek pod frothXpress (obr. 21). **PŘÍPRAVEN.**

- Ujistěte se, že je otočný volič na frothXpress v rozsahu mezi 12 a 2 hodiny.

- Otáčejte otočným ovladačem, dokud se nezobrazí **PÁRA**, a stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **HEATING**. ENA trvá asi 15 až 30 sekund, než zvýší teplotu systému termobloků z horké vody na páru.

- Když se na displeji zobrazí **READY**, otočte přepínačem do polohy horká voda/pára. Na displeji se zobrazí **STEAM**. FrothXpress začne odsávat mléko a dodává horké napěněné mléko do vašeho šálku. • Až budete mít v šálku dostatek napěněného mléka, otočte

Volič Přepnutí do polohy kávy. **PŘIPRAVEN.**

- Umístíte šálek pod výpusť kávy a přidejte dávku espressa. Stisknete otočný ovladač. **1 ŠÁLEK.** Jakmile začne vaření, změňte objem na 1,5 nebo 2,0 oz. otáčením otočného voliče. **PŘIPRAVEN.** Užijte si Cappuccino!

(2) Příprava dvou cappuccina nebo latte současně

Poznámka: pokud chcete dvě cappuccina nebo jedno latte a jedno cappuccino, připravte první šálek s napěněným mlékem podle popisu výše a dejte stranou.

- Umístíte další šálek pod frothXpress. Předpokládejme, že chcete připravit další šálek pro Latte. • Otočte voličem frothXpress do polohy mezi 4. a 6. hodinou

(obr. 19) a otočte voličem opět do polohy horká voda/pára. **PARNÍ.** • Až budete mít v šálku dostatek napájeného

mléka, otočte přepínač do polohy pro kávu a umístíte oba šálky pod výpusť kávy. **PŘIPRAVEN.** • Otáčejte otočným ovladačem, dokud se nezobrazí **2 CUPS** a stisknete

Otočný číselník.

- Jakmile začne vaření, změňte objem na 1,5 nebo 2,0 oz otáčením otočného ovladače. ENA připraví cappuccino a latte současně. **PŘIPRAVEN.** Užít si!

Poznámka:

Můžete pokračovat v napěňování (bez opětovného zahřívání) po dobu 40 sekund po posledním použití funkce páry. To je pohodlné

při přípravě dvou šálků více šálků horké čokolády.

13b. HORKÉ MLÉKO S FROTHXPRESS

Aby se dosáhlo správné pěny, mléko nesmí být příliš horké, jinak se sifonovým systémem nebude tvořit žádná pěna. Pro většinu uživatel teplotu mléka vytvořenou voličem na 2 nebo 4 pozice hodin bude dostatečně horká. Mléko můžete zvýšit teplotu následovně. • Zastavte pění. **PŘIPRAVEN.**

- Otočte knoflíkem frothXpress do polohy 3 hodiny, pouze pára (obr. 19).

- Zvedněte šálek s napěněným mlékem tak, aby byl chrom tryska je ponořená.
- Otočte přepínač do polohy horká voda/pára. **PARNÍ.** Pára bude vstříkována do vašeho napěněného mléka, čímž se zvýší teplota mléka.
- Po několika sekundách otočte přepínač do polohy kávy pozici pro zastavení tohoto procesu. Upozornění: mléko může být velmi horké!

13c. VÝROBA HORKÉ ČOKOLÁDY A CAFE MOCHA

FrothXpress je ideální pro výrobu neomezeného množství horkého čokoláda. Do studeného mléka přidejte čokoládový sirup podle chuti a promíchejte studna. Vysajte studené čokoládové mléko, jak je popsáno výše. Pokud přidáte jeden nebo dva panáky espressa, vytvoříte a KAVÁRNA MOCHA.

13d. VYPLACHOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ FROTHXPRESS

Po napěnění je stále uvnitř frothXpress několik kapek mléka.

Oplachování

Pokud nepoužijete frothXpress během příští půl hodiny, je rychlý a snadný způsob, jak odstranit usazeniny mléka.

- Umístěte šálek pod frothXpress a umístěte šálek s trochu studené vody vedle stroje. • Vložte hadici na mléko do tohoto šálku (obr. 23). • Namiřte kolečko frothXpress do polohy 12 hodin. **PŘIPRAVEN.**
- Otáčejte otočným ovladačem, dokud se nezobrazí **PÁRA**, a stiskněte Otočný číselník. Na displeji se zobrazí **HEATING**.
- Když se na displeji zobrazí **PŘIPRAVENO**, otočte přepínač do polohy horká voda/pára. Na displeji se zobrazí **STEAM**. FrothXpress začne nasávat studenou vodu přes frothXpress a odstraňuje mléčné usazeniny. Po několika sekundách otočte přepínač do polohy pro přípravu kávy a zastavte se. **PŘIPRAVEN.**

ČIŠTĚNÍ CAPPUCCINO ČISTIČEM

- Pokud používáte frothXpress intenzivně nebo jste zapomněli opláchnout frothXpress, je možné, že se začnou hromadit usazeniny mléka uvnitř frothXpress. ENA 5 je dodáván s lahvi "Cappuccino Cleaner". Toto je nejrychlejší a nejjednodušší způsob odstranění veškeré zbytky mléka z frothXpress.
- Vyjměte frothXpress z parní trysky a rozeberte ji (obr. 22).
 - Vložte všechny díly včetně hadice do šálku s teplou vodou a přidejte jeden plný uzávěr (15 ml nebo 1/2 oz.) přípravku "Cappuccino Cleaner".
 - Nechte působit alespoň deset minut nebo přes noc.
 - Opláchněte všechny díly pod čistou vodou a smontujte.

14. PROGRAMOVÁNÍ

ENA poskytuje funkce programování, oplachování a čištění. K těmto funkcím můžete přistupovat následovně.

PŘIPRAVEN

Stiskněte a podržte tlačítko P (obr. 4), dokud se na displeji nezobrazí **RINSE**.

Otočením otočného ovladače ve směru hodinových ručiček zobrazíte následující funkce po **OPLACHOVÁNÍ**:

PRODUKT

- přeprogramujte velikost, sílu a teplotu šálku podle svých představ, viz kapitola 14a

FILTR -

- indikuje, zda je či není nainstalován filtr Clearyl; viz kapitoly 17 až 17.4

TVRDOST

- nastavte ENA na vaši konkrétní vodu, viz kapitoly 16 a 16.1

ENERGIE -

- nastavte ENA na nižší spotřebu energie, viz kapitola 19
- ##### **VYPNUTO PO**
- nastavit různé intervaly automatického vypnutí, viz kapitola 20

JEDNOTKA

- ukažte objem buď v mililitrech nebo uncích, viz kapitola 21

JAZYK

- vyberte kterýkoli ze sedmi různých jazyků, viz kapitola 22

VÝSTUP

stiskněte otočný ovladač pro návrat do stavu **READY**

14a. PROGRAMOVÁNÍ VELIKOSTI, SÍLY, TEPLoty ŠÁLKU

Můžete trvale změnit velikost košíčku, sílu (FLAVOUR) a teplotu vašich kávových nápojů.

Příklad: Změňte nastavení pro 1 ŠÁLEK z:

- NORMÁLNÍ pevnost, 5 OZ a VYSOKÁ teplota až
- SILNÁ pevnost, 3 OZ a NORMÁLNÍ teplota **PŘIPRAVENO**

1. Stiskněte a podržte tlačítko P (obr. 4), dokud se na displeji nezobrazí **OPLÁCHNĚTE**.
2. Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **PRODUCT**.
3. Stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **VODA**.
4. Znovu stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **5,0 OZ**.
5. Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **3,0 OZ**.
6. Potvrďte stisknutím otočného ovladače. Na displeji se zobrazí **OK** a pak **VODA**. Nyní jste nastavili objem kávy pro 1 ŠÁLEK až 3 oz. Poznámka: při použití nastavení na 2 šálky nyní ENA vyprodukuje celkem 6 uncí.
7. Otočte otočný ovladač na **FLAVOR** a stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **NORMAL**.
8. Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **STRONG** a stiskněte otočný ovladač pro potvrzení. Na displeji se zobrazí **OK** a poté **FLAVOUR**.
9. Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **TEMP**.
10. Stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **HIGH**.
11. Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **NORMAL**, a stiskněte pro potvrzení. Na displeji se zobrazí **OK** a poté **TEMP**.
Nyní jste znovu naprogramovali všechna tři nastavení.
12. Stisknutím tlačítka P se vrátíte do **stavu PŘIPRAVENO**.

14b. VIZUÁLNÍ PROGRAMOVÁNÍ VELIKOSTI KOŠÍKU

Velikost šálku můžete přeprogramovat také vizuálně. **PŘIPRAVEN**. • Umístěte šálek pod výpusť kávy. • Stiskněte a podržte otočný ovladač, dokud se na displeji nezobrazí **DOST KÁVY?** Pak pusťte. ENA začne mlít a vařit kávu. • Jakmile je v šálku požadované množství kávy, znovu stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **OK** a poté **PŘIPRAVENO**.

Toto je nyní nový naprogramovaný objem pro jednu velikost šálku.

15. PÉČE O VODU Voda

se ohřívá uvnitř stroje, což vede k tvorbě vápenatých usazenin. ENA pracuje

s: • běžnou vodou z vodovodu • balenou vodou • destilovanou vodou.

Doporučujeme používat běžnou vodu z kohoutku nebo balenou vodu. Destilovaná voda neobsahuje žádné minerály a nezlepšuje chuť kávy.

Voda z vodovodu má různý stupeň tvrdosti vody (kapitola 16). Většina balených vod má nízkou tvrdost vody.

DŮLEŽITÉ: V nádrži na vodu nepoužívejte vodu syčenou oxidem uhličitým ani žádnou jinou kapalinu.

Máte následující možnosti, jak se o vodu postarat. • Odvápňovací systém (kapitola 18.3). • Clearyl Water Filter Cartridge (kapitola 17.1).

Vaše pračka je z výroby přednastavena tak, aby vám automaticky připomněla odvápňování. Nastavení tvrdosti vody můžete změnit tak, aby odpovídalo vodě, kterou používáte (kapitola 16.1).

Upozornění: Stroj vám automaticky připomene, kdy je nutné spustit určité programy údržby vody. Je důležité, abyste se těmito pokyny řídili. V opačném případě nemusí váš stroj fungovat správně.

16. MONITOR TVRDOSTI VODY Váš ENA je

nastaven na tvrdost vody 10°dH. ENA vám připomene, kdy je čas provést

odvápňovací cyklus. Tvrdost vody můžete změnit od 1 do 30 dH. Pokud si nejste jisti tvrdostí vaší vody, požádejte místní vodárenskou společnost o „Tvrdost vody v zrnech“. Stroj zobrazuje tvrdost vody v německé stupnici tvrdosti, která se trochu liší od americké stupnice „Grain“ (viz tabulka níže). Můžete také použít přiložený indikátor tvrdosti vody

proužek pro určení tvrdosti vody:

- Vložte proužek na jednu sekundu do vody, kterou chcete použít. Setřete veškerou přístupovou vodu a počkejte jednu minutu. Jedna nebo více částí indikačního proužku se zbarví do červena. • Změňte nastavení tvrdosti vody podle níže uvedené tabulky.

Úroveň tvrdosti vody	Displej ... °dH	Ekvivalent Americký počet zrn	Indikační proužek „načervenalá“ pole
1. extrémně měkká voda	1 až 4	1 až 5	Žádný
2. měkká	5 až 9	6 až 11	1 až 2
voda 3. střední	10 až 14	12 až 18	2 až 3
voda 4. tvrdá	15 až 19	19 až 24	3 až 4
voda 5. velmi tvrdá	20 až 24	25 až 30	4 až 5
voda 6. extrémně tvrdá voda	25 až 30	31 a vyšší	všech 5

Tip: Pokud vaše voda z vodovodu spadá do kategorií „velmi tvrdá popř. extrémně tvrdé“ doporučujeme používat balenou vodu. Prosím poznámka: Používáte-li Clearyl Filter s takto tvrdou vodou, doporučujeme odvápnění stroje jednou až dvakrát ročně (kapitola 18.3).

Poznámka: Pokud používáte pramenitou vodu nebo balenou vodu, můžete nastavit stupeň tvrdosti na 3°dH, "extrémně měkká voda".

16.1 ZMĚNA MONITORU TVRDOSTI VODY

PŘIPRAVEN

- Stiskněte a podržte tlačítko P (obr. 4), dokud se na displeji nezobrazí **OPLÁCHNĚTE**.
- Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **HARDNESS**.
- Stiskněte otočný ovladač Displej ukazuje **10° dH**.
- Otáčejte otočným ovladačem, dokud se nezobrazí požadovaná úroveň tvrdosti.

- Stisknutím otočného ovladače potvrďte nastavení. **OK**.
- Stiskněte tlačítko P. **PŘIPRAVEN**

Stroj vám automaticky připomene, kdy je čas odvápnit (kap. 18.3).

Poznámka: Monitor tvrdosti můžete nastavit na **NEAKTIVNÍ**.

V tomto případě musíte použít destilovanou vodu.

17. FILTRAČNÍ NÁPLŇ NA VODU CLEARYL

Abyste zabránili odvápnění a měli vždy čerstvou vodu, doporučujeme používat vodní filtr Clearyl. ENA přichází s jedním filtračním vložkou Clearyl na vodu.

Chcete-li znovu objednat kazety, viz kapitola 31.

Kazeta Clearyl

- přeměňuje vodu z vodovodu na vodu s neutrálním pH a snižuje tvrdost vody do 75%,
- čistí vodu principem vzestupného proudu (obr. 8) těsně před spuštěním spařovacího cyklu, čímž se zajistí čerstvě filtrovaná vodu pokaždé, když si vaříš kávu,
- odstraňuje (pokud je přítomen) až 85 % chlóru, až 90 % olova, až 95 % mědi a až 67 % hliníku,
- obsahuje pouze čisté organické materiály (iontoměniče a aktivní uhlí) bez chemických přísad,
- zachovává fluoridy a minerály,
- eliminuje odvápnění s výjimkou velmi tvrdého použití voda (20 grainů nebo vyšší), viz kapitola 16. V tomto případě my doporučujeme stroj jednou ročně odvápnit.

17.1 INSTALACE A AKTIVACE FILTRU CLEARYL

Důležité: Nikdy neinstalujte kazetu před nebo během "První příprava stroje" (kapitola 6).

PŘÍPRAVEN

1. Otevřete kryt za otočným voličem. (obr. 1,5)
2. Stiskněte a podržte tlačítko P (obr. 4), dokud se na displeji nezobrazí **OPLÁCHNĚTE**.
3. Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **FILTER –**
4. Stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **NE –**
5. Otáčejte Rotary, dokud se na displeji nezobrazí **YES**
6. Znovu stiskněte Rotary Dial pro potvrzení. Na displeji se zobrazí **OK** a potom **VLOŽTE FILTR**
7. Vyjměte kazetu Clearyl z obalu a opláchněte ji pod vodou.
8. Vyjměte nádržku na vodu, otevřete držák filtru Clearyl (obr. 6) a vložte kazetu zkoseným koncem dolů do nádoby na vodu. Ujistěte se, že bezpečně sedí uvnitř žeber.
9. Zatlačte držák Clearyl dolů, dokud nezapadne (obr. 7).
10. Naplňte nádržku na vodu čerstvou studenou vodou a vyměňte ji.
11. Umístěte 20 oz. nádobu pod parní trysku (obr. 17).
12. Stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **OPEN TAP**.
13. Otočte přepínač do polohy horká voda/pára.
PROPLACHOVÁNÍ FILTRU. Cca. 16 uncí studené vody se protlačí filtrem a parní tryskou. Voda na oplachování může být mírně zabarvená. To není škodlivé a neovlivňuje to chuť vaší příští kávy. Oplach se automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí **CLOSE TAP**.
14. Otočte přepínač zpět do polohy pro kávu.
TOPENÍ. PŘÍPRAVEN.

Filtr je nyní aktivován.

Upozornění: Dokud je filtr aktivován, voda nastavení tvrdosti se automaticky vypne.

17.2 AUTOMATICKÁ VÝMĚNA CLEARYL

Nakonec je potřeba vyměnit filtr. Postupem času a v závislosti na množství vody přestane filtr fungovat. Stroj nemůže sledovat časový aspekt. Sleduje to objem vody. Po cca. Spotřeba vody 60 litrů (~2 000 oz.) na displeji se střídavě zobrazuje **READY FILTER 1**. Otevřete kryt za otočným voličem. (obr. 1,5)

2. Stiskněte tlačítko Rinse (Obr. 4). Na displeji se zobrazí **INSERT FILTR**
3. Vyjměte a vyprázdněte nádržku na vodu.
4. Otevřete držák filtru (obr. 6) a vyjměte starou vložku.
5. Vyjměte novou kazetu Clearyl z obalu a opláchněte ji pod vodou.
6. Vložte kazetu zkoseným koncem dolů do nádoby na vodu. Ujistěte se, že bezpečně sedí uvnitř žeber.
7. Zatlačte držák Clearyl dolů, dokud nezapadne (obr. 7).
8. Naplňte nádržku na vodu čerstvou studenou vodou a vyměňte ji.
9. Umístěte 20 oz. nádobu pod parní trysku (obr. 17).
10. Stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **OPEN TAP**.
11. Otočte přepínač do polohy horká voda/pára.
PROPLACHOVÁNÍ FILTRU. Cca. 16 uncí studené vody se protlačí filtrem a parní tryskou. Oplach se automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí **CLOSE TAP**.
12. Otočte přepínač zpět do polohy pro kávu.
TOPENÍ. PŘÍPRAVEN.

Důležité: Pokud je filtr starší než dva měsíce, musí být vyměnit, bez ohledu na to, kolik vody bylo zpracováno (viz kapitola 16.3). V té době filtr ztratil schopnost potlačovat vápník a uvnitř stroje se bude hromadit vápník.

Protože je volič tvrdosti vody vypnutý, stroj to neudělá připomenout, kdy je třeba odvápnovat. Mohlo by dojít k ucpání a poškození vašeho stroje.

17.3 RUČNÍ VÝMĚNA CLEARYL

Pokud je filtr starší než 2 měsíce a displej ne indikovat výměnu filtru, vyměňte jej následovně.

PŘIPRAVEN. • Stiskněte a podržte tlačítko P, dokud se na displeji nezobrazí **RINSE**

- Znovu stiskněte tlačítko. Na displeji se znovu zobrazí **RINSE**
- Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **FILTER**
- Stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **INSERT FILTER**
- Pokračujte kroky 3 až 12 v kapitole 17.2 výše.

17.4 NENECHÁVEJTE PRŮHLLEDNÝ FILTR VYSUŠIT!

Pokud není filtr několik dní ponořen do vody, zrnitý uvnitř vyschne a zabrání průchodu vody.

- Pokud stroj několik dní nepoužíváte, vždy ponechte trochu vody v nádrži na vodu. Filtr tak nevyschne. Jakmile začnete stroj znovu používat, naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a zpracujte cca. 2 unce vody přes výlevku horké vody. Nyní máte čerstvou vodu pro svůj první šálek kávy.

- Pokud se stroj delší dobu nepoužívá, vyprázdněte jej nádobu na vodu a vyjměte filtr CLEARYL. Naplňte sklenici alespoň 2 palce vody a ponořte filtr. Umístete sklenice v lednici.
- Když stroj znovu použijete, nainstalujte filtr.

18. AUTOMATICKÉ CYKLY ČIŠTĚNÍ

18.1 ČIŠTĚNÍ SPECIÁLNÍ TABLETOU Stroj sleduje, kolik kávy je uvařeno a jak

často se aktivuje program máchání. Po cca. 180 káv nebo 80 úvodních cyklů máchání, na displeji se zobrazí **CLEAN / READY**. Můžete pokračovat v přípravě kávy, ale důrazně doporučujeme vyčistit přístroj, jak je popsáno níže v dalším textu pár dní. Tento čistící program odstraní nánosy oleje v varná komora. Trvá to jen asi 15 minut. Použijte přiložená bílá čistící tableta. Stroj je dodáván s balením ze 2 tablet. Pro opětovné objednání viz kapitola 31. Důležité: Jakmile je čistící program spuštěn, nedělejte to přerušit proceduru. **ČISTÝ / PŘIPRAVEN**

Ujistěte se, že nádržka na vodu je plná alespoň z poloviny.

1. Stiskněte tlačítko Rinse (Obr. 4). Na displeji se zobrazí **EMPTY TRAY**
2. Vyjměte celou zásuvku s mřížkou a použitým materiálem zásobník na kávu (obr. 1, 12 až 14) a vyprázdněte zásobník a nádoba na použitou kávu. Poznámka: I když je zásobník prázdný, musíte jej na 20 sekund vyjmout.
3. Vyměňte celou sestavu.
4. Na displeji se zobrazí **PRESS ROTARY**
5. Umístěte šálek pod výpusť kávy a zatlačte Otočný číselník. Na displeji se zobrazí **CLEANING** a přichází voda přes výlevky kávy. Tento proces se po několika případech zastaví a na displeji se zobrazí **PŘIDAT TABLET**.
6. Otevřete násypku na mletou kávu a vložte jednu bílou čistící tabletu (obr. 24).
7. Zavřete násypku na mletou kávu. Na displeji se zobrazí **OTOČNÉ STISKNĚTE**.
8. Stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **CLEANING**. The stroj spustí automatický čistící program dávkováním vodu v intervalech v šálku pod výtokem kávy. The program se automaticky zastaví a na displeji se zobrazí

PRÁZDNÝ ZÁSObNÍK.

9. Vyjměte šálek a poté zásuvku a táč.

10. Vyprázdněte zásuvku a nádobu na mletou kávu a vyměňte je.

11. Na displeji se zobrazí **READY**.

Zařízení vám to automaticky připomene po dalších 180 šálky kávy, aby se tento cyklus opakoval.

18.2 CYKLUS RUČNÍHO ČIŠTĚNÍ TABLETU

Je možné, že se proces vaření piva zpomalí dříve zobrazí se automatická zpráva (kapitola 18.1). Tmavé fazole mohou nalijte více oleje do spařovací komory. Když se to stane můžete ručně spustit cyklus čištění tablet takto:

PŘIPRAVEN

- Stiskněte a podržte tlačítko P (obr. 4), dokud se na displeji nezobrazí **RINSE**.
- Znovu stiskněte tlačítko P. Na displeji se znovu zobrazí **RINSE**.
- Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **CLEAN**.
- Stiskněte otočný ovladač **EMPTY TRAY**

Pokračujte kroky 2 až 11 v kapitole 18.1

18.3 ODVÁPŇENÍ

ENA má integrovaný odvápňovací program. Tento odvápňovací program trvá asi 40 minut. Váš ENA je z výroby nastaven tak, aby vám automaticky připomněl, kdy je čas odvápnit

stroj. Pokud filtr Clearyl nepoužíváte, doporučujeme to zakoupíte jednu sadu odvápňovacích tablet Jura (jedna sada je vhodná pro tři odvápňovací postupy). Viz kapitola 31.

Poznámka: Pokud jste nainstalovali a aktivovali filtr Clearyl, odvápňovací program je neaktivní.

ODVÁPŇECÍ PROSTŘEDEK: Používejte pouze náš speciální odvápňovací prostředek tablety Model # 66281, kapitola 31.

UPOZORNĚNÍ:

- Zabraňte kontaktu odvápňovacího prostředku s pokožkou nebo očima. To může způsobit podráždění. Odvápňovací prostředek opláchněte čistou, čistou vodou. Pokud se vám dostane odvápňovací prostředek do očí, poradte se s lékařem.
- Okamžitě odstraňte veškeré stříkance nebo kapky odvápňovacího prostředku z citlivých povrchů, jako je přírodní kámen nebo dřevo. • Vždy počkejte, dokud se odvápňovací prostředek v nádržce na vodu nespoteřebuje. Do nádržky na vodu nedoplňujte další odvápňovací prostředek.
- Nikdy nepoužívejte ocet nebo jiný odvápňovací prostředek. Mohlo by dojít k poškození vnitřních částí stroje.

Když se na displeji zobrazí **DE-SCALE / READY**, je čas na to odvápněte stroj. Pořád si můžete uvařit kávu. Nicméně je důrazně doporučujeme odvápnění stroje během následujících 3 do 4 dnů.

Důležité: FILTR CLEARYL: Pokud používáte vodu Clearyl kazety a na displeji se zobrazí **DE-SCALE / READY**, pak vaše nebyla aktivována funkce kazety. Postupujte podle pokynů v kapitole 17.1 pro aktivaci nové kazety.

Důležité: Odvápňovací program se nesmí přerušit.
ODVÁPŇENÍ / PŘIPRAVENO

1. Vyjměte Dual Frother nebo frothXpress z parní trysky (obr. 17).
2. Otevřete kryt za otočným voličem a stiskněte tlačítko Rinse (Obr. 4). Na displeji se zobrazí **EMPTY TRAY**.
3. Vyjměte celou zásuvku s mřížkou a použitým materiálem zásobník na kávu (obr. 1, 12 až 14) a vyprázdněte zásobník a nádoba na použitou kávu.

4. Vyměňte celou sestavu.
5. Na displeji se zobrazí [AGENT IN TANK](#).
6. Vyjměte a vyprázdněte nádržku na vodu. (Filtr Clearyl by neměl být v nádrži na vodu!)
7. Rozpusťte 3 velké čtvercové odvápnovací tablety v nádobě s 18 oz. vody (0,5 litru) a nalijte roztok do vodní nádrže a vyměňte.
8. Na displeji se zobrazí [OPEN TAP](#).
9. Umístěte 20 oz. nádobu pod parní trysku (obr. 17).
10. Otočte přepínač do polohy horká voda/pára. The na displeji se zobrazí [DE-SCALING](#). Odvápnovací prostředek protéká parní tryskou v intervalech a poté se automaticky zastaví pár minut.
11. Když se na displeji zobrazí [CLOSE TAP](#), otočte přepínač na symbol kávy. Na displeji se zobrazí [ODVÁPŇNĚNÍ](#) a odvápnovací prostředek vyčistí vnitřní části a uvolní jej do zásobníku na mletou kávu a zásobníku.

To trvá několik minut.
12. Když se na displeji zobrazí [EMPTY TRAY \(PRÁZDNÝ ZÁSObNÍK\)](#), vyjměte vnější nádobu, poté opatrně vyjměte zásuvku a vyprázdněte nádobu na použitou kávu a zásobník a vše vraťte zpět.
13. Na displeji se zobrazí [FILL WATER TANK](#). Odstraňte vodu nádrž, důkladně opláchněte, naplňte 16 oz. čerstvé, studené vody a nahradit. Na displeji se zobrazí [OPEN TAP](#).
14. Umístěte 20 oz. nádobu pod parní trysku (obr. 17) a otočte voličem do polohy horká voda/pára. The na displeji se zobrazí [DE-SCALING](#). Čistá voda bude protlačovat parní trysku a odstraňuje všechny odvápnovací kapaliny.
15. Když se na displeji zobrazí [CLOSE TAP](#), otočte přepínač na symbol kávy. Na displeji se zobrazí [ODVÁPŇNĚNÍ](#) a

čistící postupy pokračují vnitřně.

16. Když se na displeji zobrazí [EMPTY TRAY \(PRÁZDNÝ ZÁSObNÍK\)](#), vyjměte vnější nádobu, poté opatrně vyjměte zásuvku a vyprázdněte nádobu na použitou kávu a zásobník a vraťte všechny zpět. [PŘIPRAVEN](#).
17. Znovu připojte Dual Frother nebo frothXpress k páře tryska.

Stroj vám automaticky připomene, kdy je čas znovu odvápnit.

18.4 RUČNÍ ODVÁPŇNĚNÍ

Pokud používáte velmi tvrdou vodu, je možné, že se bude hromadit vápník předčasně. Pokud vaše káva není tak horká jako předtím je to známka hromadění vápníku. Když se to stane, můžete ručně spustit odvápnovací cyklus následovně:

[PŘIPRAVEN](#)

- Stiskněte a podržte tlačítko P (obr. 4), dokud se na displeji nezobrazí [OPLÁCHŇETE](#).
- Znovu stiskněte tlačítko P. Na displeji se znovu zobrazí [RINSE](#).
- Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí [DE-SCALE](#).
- Stiskněte otočný ovladač [EMPTY TRAY](#).
- Pokračujte kroky 3 až 17 v kapitole 18.3

18.5 PROPLACHOVACÍ CYKLUS, MANUÁLŇE

Když ENA zapnete, displej se přepne z [TOPENÍ](#) na [OTOČNĚ STISKŇETE](#). Tím se provede úvodní cyklus máchání. Když ENA se vypne, systém automaticky propláchne stroj, pokud byla káva dříve uvařena.

Oplachování lze spustit také ručně, např. po použití předbroušení ochucená káva. Umístěte šálek pod výpusť kávy.

Pouze ENA 5: otočte výtok kávy do polohy proplachování (obr. 11).

PŘIPRAVEN.

• Stiskněte a podržte tlačítko P (obr. 4), dokud se na displeji nezobrazí **RINSE**. • Znovu stiskněte tlačítko P. Na displeji se znovu zobrazí **RINSE**. • Stiskněte tlačítko P potřetí. Na displeji se zobrazí **RINSING**.
Po několika sekundách se oplachovací cyklus automaticky zastaví. **PŘIPRAVEN.**
Pouze ENA 5: otočte hubici znovu do polohy pro 1 nebo 2 šálky.

19. REŽIM ÚSPORY ENERGIE ENA je nastaven

na **ENERGY -**. To znamená, že stroj je

vždy připravena uvařit kávu bez čekání.

Můžete naprogramovat režim úspory energie. Pět minut po posledním spaření sníží ENA pohotovostní teplotu. V případě, že chcete uvařit kávu, přístroj se zahřeje na cca. 30 sekund.

Změna nastavení energie: **PŘIPRAVENO**,

• Stiskněte

a podržte tlačítko P (obr. 4), dokud se na displeji nezobrazí
OPLÁCHNĚTE.

• Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **ENERGY -**.
Stiskněte otočný ovladač **ECONOMY -**. • Otočte
otočným ovladačem do polohy **ECONOMY** •

Stiskněte otočný ovladač pro potvrzení: **OK, ENERGIE** . • Stisknutím
tlačítka P opustíte režim programování. **PŘIPRAVEN.**

20. ZMĚNA NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

ENA je přednastaveno tak, aby se samo vypnulo 2 hodiny po posledním použití.

Automatické vypnutí lze nastavit od 0,5 hodiny. do 9 hodin nebo deaktivováno (--- **HRS**).
Doporučení: • Pokud stroj

používáte pouze ráno, ponechte automatické vypínání
ve 2 hodiny.

• Pokud stroj používáte celý den, změňte nastavení na větší
interval, např. 4 hodiny. Takto je přístroj vždy připraven k vaření kávy.

Změna nastavení AUTO-OFF (např. z 2 HRS na 4 HRS)

PŘIPRAVENO, • Stiskněte a podržte tlačítko P (obr. 4), dokud se na displeji nezobrazí
OPLÁCHNĚTE.

• Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **OFF AFTER**. •
Stiskněte otočný ovladač **2 HRS**. • Otočte
otočným ovladačem na **4 HRS**. • Stiskněte
otočný ovladač pro potvrzení: **OK, OFF AFTER**. • Stisknutím tlačítka P
opustíte režim programování. **PŘIPRAVEN.**

21. ZMĚNA Z OZ na ML (UNIT)

Velikost šálku může být zobrazena v uncích **OZ** nebo mililitrech **ML**. • Stiskněte a
podržte tlačítko P (obr. 4), dokud se na displeji nezobrazí
OPLÁCHNĚTE.

• Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **UNIT**
• Stiskněte otočný ovladač **OZ** •
Otočte otočným ovladačem na **ML** •
Stiskněte otočný ovladač pro potvrzení: **OK, UNIT** •
Stisknutím tlačítka P opustíte režim programování. **PŘIPRAVEN.**

22. ZMĚNA JAZYKA

Váš ENA je nastaven na ENGLISH. Na výběr jsou následující jazyky: francouzština
(**FRANCAIS**),

italština (**ITALIANO**), holandská (**NL**), němčina (**DEUTSCH**), španělština
(**ESPAÑOL**), portugalská (**PORTUGUES**)

Příklad: z angličtiny do španělštiny • Stiskněte
a podržte tlačítko P (obr. 4), dokud se na displeji nezobrazí

OPLÁCHNĚTE.

- Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **JAZYK** • Stiskněte otočný ovladač **ENGLISH** • Otočte otočným ovladačem na **ESPANOL** • Stiskněte otočný ovladač pro potvrzení: **OK, IDIOMA** (Jazyk) • Stisknutím tlačítka P opustíte režim programování. **LISTO** (připraven).

23. UDRŽOVÁNÍ VAŠEHO STROJE V TOP STAVU Udržováním

- vašeho ENA v dobrém provozním stavu si zachováte chuť a aroma vašich kávových nápojů. • Začněte den čerstvou studenou vodou.
- Neplňte do nádoby na zrnka více fazolí, než kolik jich spotřebujete za dva nebo tři dny. Zbytek fazolí skladujte na suchém tmavém místě. Kyslík, světlo, teplo a vlhkost snižují aroma kávových zrn.
 - Pokud jste přístroj několik dní nepoužívali, uvařte jednu krátkou kávu a vyhodte ji. Příští šálek bude chutnat mnohem lépe.
 - Šálek vždy předehejte horkou vodou (kapitola 9a). • Udržujte výpusti kávy co nejbližší šálkům, abyste maximalizovali smetanu.

24. ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA ZRNKA

Kávový olej se může hromadit uvnitř nádoby na zrna. Tyto oleje mohou snížit chuť vaší kávy. Příliš mnoho oleje brání fazolím volně proudit do mlýnku. Nádobu na kávová zrna čas od času vyčistěte. Počkejte, až bude nádoba na kávová zrna prázdná. • Vypněte stroj.

- Sejměte víko nádoby na kávová zrna a vyčistěte vnitřek suchým, měkká látka.

25. ČIŠTĚNÍ VNITŘKU STROJE • Vypněte stroj a nechte 10 minut vychladnout. • Vymějte celou zásuvku. Otřete vnitřek stroje papírovou utěrkou. • Vyměňte celou zásuvku.

26. VYPŘÁZDNĚNÍ SYSTÉMU PŘED PŘEPRAVOU Abyste zabránili poškození mrazem během přepravy, musíte systém vyprázdnit následovně: Pozor: při tomto postupu vzniká horká pára!

PŘIPRAVEN

- Umístěte šálek pod parní trysku. • Otáčejte otočným ovladačem, dokud se na displeji nezobrazí **PÁRA**. • Stiskněte otočný ovladač. Na displeji se zobrazí **HEATING**. • Když se na displeji zobrazí **READY**, otočte přepínač do polohy poloha Pára/Voda. Pára se vypustí.
- Nyní vyjměte nádržku na vodu. Pára bude pokračovat parní tryskou několik sekund, dokud se na displeji nezobrazí **CLOSE TAP**.
- Stisknutím tlačítka on/off vypněte stroj (obr. 1, 2). • Otočte přepínač zpět do polohy Coffee.

Důležité: při příštím použití stroje postupujte podle pokynů v kapitole 6.1 a 6.2

27. ZOBRAZENÍ HLÁŠENÍ

PRÁZDNÝ ZÁSObNÍK nebo **PRÁZDNÝ ZÁSObNÍK**.

Zásuvka nebo nádoba na použitou kávu jsou plné. Vymějte celou zásuvku a vyprázdněte všechny části. Upozornění: Po každém uvaření kávy ENA vyhodí použitou kávu do nádoby na použitou kávu (obr. 1.14) a trochu

vody do zásuvky (obr. 1.13). Tím je zajištěno, že nedochází k zahřívání voda zůstává v topném systému. Každý šálek kávy vždy začíná čerstvou studenou vodou.

CHYBÍ ZÁSObNÍK.

Zásuvka není vložena nebo není vložena správně. Vložte zásuvku správně.

NAPLŇTE FAZOLKY.

Nádoba na zrnka je prázdná. Přidejte fazole do nádoby na fazole.

NAPLŇTE NÁDRŽ NA VODU.

Nádržka na vodu je (téměř) prázdná. Přidejte vodu do vodní nádrže.

NEDOSTATEČNÉ PŘEDZEMNĚNÍ.

V nálevce není dostatek předem namleté kávy, kapitola 10.

PŘÍLIŠ HORKÁ.

ENA je příliš horká na provedení čistícího nebo odvápnovacího programu. Počkejte několik minut a zkuste to znovu.

ČISTÝ.

Je čas spustit cyklus čištění tabletu. Viz kapitola 18.1

ODVÁPNĚNÍ.

Je čas spustit odvápnovací cyklus. Viz kapitola 18.3

28. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

A. KÁVA NENÍ DOSTATEČNĚ HORKÁ

Viz kapitola 9a.

B. MLÉKO NENÍ DOSTATEČNĚ HORKÉ

Viz kapitola 12 a 13b.

C. ŽÁDNÁ KÁVA NEVYCHÁZÍ Z VÝPOJKY KÁVY

Důvod: Fazole v nádobě na fazole nejsou správně podávány mlýnek, protože jsou přilepené k sobě.

Řešení: Fazole zamíchejte. Při použití velmi mastných fazolí nalijte fazole na talíř a nechte odpařit část lepkavých olejů (toto nepoškodí aroma kávy).

Důvod: Použili jste mletou kávu v nálevce na mletou kávu.

Mletá káva byla příliš jemná.

Řešení: Použijte mletou kávu, která je namletá poněkud hruběji.

Důvod: Systémem neprochází žádná voda.

Řešení 1: Odstraňte – pokud je nainstalován – vodní filtr Clearyl. Místo

šálek pod napěňovač a otočte přepínač do polohy

Symbol horké vody/páry (obr. 5). Pokud vyteče voda, zkuste to znovu uvařit kávu.

Řešení 2: Vyjměte nádobu na vodu a ujistěte se, že

připojovací ventil neobsahuje žádné částice (jako kávová zrna).
Postupujte jako v části „Řešení 1“.

D. NA DISPLEJI SE NENÍ „NAPLŇTE NÁDRŽ NA VODU“, ALE JE TO
DOSTATEK VODY VE VODNÍ NÁDRŽI.

Důvod: Plovoucí zařízení v nádrži na vodu je zablokované.

Řešení: Vyjměte nádržku na vodu a opláchněte ji teplou vodou.

Plovoucí zařízení by se mělo volně pohybovat. Vyměňte nádrž na vodu.

E. NEDOSTATEČNÁ PRODUKCE NADĚNĚNÉHO MLÉKA

- Pokud jste zpočátku měli dostatečnou pěnu, je pravděpodobné, že jedna nebo více částí napěňovače nejsou zcela čisté a že ztužené mléko nebo mléčný tuk brání výsledkům napěnění, které jste měli dříve.
- Pokud použijete jiný druh mléka, je možné, že některé mléko vytvoří méně pěny.
- FrothXpress vždy vytvoří více pěny na mléce než Dual Frother.
- Duální napěňovač může vytvářet pěnu s hustším mlékem

bubliny než u pěny Xpress.

Řešení 1: Rozložte Dual Frother a ujistěte se, že všechny drážky a otvory jsou bez usazenin mléka (obr. 18).

Řešení 2: Zkontrolujte parní trysku (obr.17). Pokud parní tryska je ucpaný ztuženým mlékem, použijte jehlu, párátko nebo kancelářskou sponku a uvolněte usazeniny mléka. nechte projít trochu horké vody přes parní trysku.

Řešení 3 (ENA 5): Vyčistěte frothXpress, zejména malý odvzdušňovací hrot (obr. 20, 22). Při mačkání pružné části ventilační špička, měla by se otevřít. Ujistěte se, že všechny části zařízení frothXpress jsou čisté a pevně smontované. Zkontrolujte, zda nějaké části frothXpress chybí (obr. 22).

F. BRUSKA VYDÁVÁ MIMOŘÁDNĚ HLASITÝ HLUK; ŽÁDNÉ Fazole NEJSOU MLETÉ

Důvod: Kámen nebo něco jiného blokuje brusku.

Řešení: Viz kapitola 30.

29. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ CHYBA 2

Váš stroj je příliš studený. Topné čidlo nereaguje.

Vypněte stroj. Udržujte stroj při normální pokojové teplotě (65 °F nebo vyšší) po dobu 2 hodin. Poté jej znovu zapněte.

Pokud se na zařízení zobrazí další CHYBOVÁ hlášení, zavolejte Služby zákazníkům. 1-800-220-5701, viz strana 3.

30. ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENŮ Z BRUSKY

Občas se mezi kávou najdou malé kamínky fazole. Mohou zablokovat brusku na otřepy. Zvuk broušení bude

hlasitě a žádná káva nebude mletá. • Vypněte stroj tlačítkem ON/OFF a odpojte jej ze zásuvky (obr. 1, 2).

• Sejměte víko nádoby na kávová zrna. •

Odstraňte fazole.

• Odstraňte ochranný štít brusky pomocí křížového šroubováku (obr. 25).

• Připevňte uvolňovací nástroj brusky na otřepy (obr. 26) k hornímu otřepu a pomalu otáčejte nástrojem proti směru hodinových ručiček, dokud se kámen neuvolní, poté kámen vyjměte.

Pozor: Nesnažte se otáčet nástrojem ve směru hodinových ručiček.

Nasaďte ochranný štít brusky a utáhněte.

Zapněte stroj a vyzkoušejte mlýnek bez fazolí, abyste zjistili, zda ucpaní zmizelo.

31. DODÁVKY

Následující spotřební materiál je nutný k udržení vašeho stroje uvnitř dobrý pracovní stav. Můžete si zakoupit tyto zásoby:

- od místního prodejce Jura-Capresso,
- s přiloženým objednávkovým formulářem,
- prostřednictvím našich webových stránek www.capresso.com nebo
- zavoláním do našeho zákaznického centra na čísle 1-800-220-5701.

Zásobník vodního filtru ENA Clearyl (kapitola 17).

Včetně jednoho filtru; Model #68227; Stroj

vám automaticky připomene, kdy je třeba vyměnit.

Tip: Pokud vaříte 10 šálků denně, potřebujete asi jednu kazetu Clearyl za měsíc. Vždy mějte k dispozici náhradní kazety.

Speciální čisticí tablety (kapitola 18.1).

Včetně dvou tablet; Model #62205; Tip: Pokud

vaříte 10 šálků denně, budete potřebovat asi jednu tabletu

3 týdny. Vždy mějte k dispozici další tablety.

Tip: Tyto tablety také odstraní zabarvení kávy a čaje a olejové filmy v jiných nádobách (konvice na čaj, termokarafy atd.)

Naplňte nádobu vodou, přidejte jednu nebo dvě tablety a nechte přes noc stát. Důkladně opláchněte.

Auto-Cappuccino Cleaner (kapitola 13e).

Včetně jedné vzorkovnice se 100 ml; Láhev 250 ml

(přibližně 8 uncí): Model #63801 Tip: Pokud používáte

čistič auto cappuccina jednou denně, budete potřebovat novou láhev (250 ml) každé 2 1/2 týdne.

Odvápňovací tablety (kapitola 18.3): Žádné v ceně.

Velké čtvercové tablety - Model #66281

Upozornění: Pokud nepoužíváte kazetu Clearyl, musíte použít odvápňovací tablety.

32. OMEZENÁ DVOULETÁ ZÁRUKA na sérii ENA

Vezměte prosím na vědomí: Tato záruka bude neplatná, pokud nebude záruka / Registrace produktu obdržena dva týdny po datu nákupu (registraci můžete odeslat faxem nebo poštou nebo se můžete zaregistrovat prostřednictvím naší webové stránky www.cappresso.com).

Tato omezená záruka se vztahuje na vaši novou řadu Jura-Capresso ENA po dobu dvou let nebo až 6 000 uvaření kávy, podle toho, co nastane dříve.

Tato záruka platí po dobu a použití popsané výše od data prvního nákupu a je omezena na Spojené státy americké. Tato záruka se vztahuje na všechny vady materiálu nebo zpracování (díly a práce), včetně bezplatné pozemní dopravy UPS pro oba způsoby v rámci kontinentálních Spojených států. Na dopravu na Havaji a Aljašce se tato záruka nevztahuje.

V případě, že stroj nelze opravit, JURA-CAPRESSO vymění váš stroj za stejný model se stejným nebo menším využitím. V případě, že nemůžeme váš stroj nahradit stejným modelem, nahradíme jej modelem stejné nebo vyšší maloobchodní hodnoty se stejným nebo menším využitím. Využití je definováno počtem káv, které stroj vyrobil při odeslání do opravy.

PŘEPRAVA: Při zasílání stroje použijte původní obal, vnitřní a vnější karton nebo použijte přibližně 2" bublinkovou fólii a vložte stroj do kartonu, který pojme 40 liber.

Na jakékoli poškození během přepravy se tato záruka nevztahuje.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE na: • Žádný stroj,

který NENÍ distribuován společností JURA-CAPRESSO ve Spojených státech.

- Jakýkoli stroj, který nebyl zakoupen od autorizovaného Jura- Prodejce Capresso. (Zavolejte na naše oddělení zákaznických služeb a vyhledejte autorizované prodejce).

- Jakýkoli stroj zakoupený prostřednictvím EBAY. • Poškození způsobené nehodou, zneužitím, nedbalostí, nesprávným použitím, • nesprávnou obsluhou nebo nedodržením pokynů obsažených v tomto manuálu.

- Jakýkoli servis nebo změna provedená neoprávněnou osobou, společnost nebo sdružení. •

Škody způsobené zanedbáním a opomenutím údržby,

čisticí a odvápňovací cykly. • Škody

způsobené použitím instantní kávy nebo jiných přísad, které nejsou v tomto produktu povoleny.

Další omezení a výjimky: Jakékoli

předpokládané záruky včetně vhodnosti k použití a prodejnosti jsou omezeny na dobu trvání výslovné záruky uvedené výše a žádná osoba není oprávněna převzít za

JURA-CAPRESSO jakoukoli jinou odpovědnost v souvislosti s prodejem stroje. JURA-CAPRESSO se výslovně zřiká odpovědnosti za náhodné a následné škody způsobené strojem. Termíny "náhodné škody" se týkají ztráty času původních kupujících, ztráty používání stroje nebo jiných nákladů souvisejících s péčí o stroj a jeho úschovou.

Termíny "následné škody" se týkají nákladů na opravu nebo výměnu jiného majetku, který je poškozen, když tento stroj nepracuje správně. Jakákoli ztráta příjmu je vyloučena. Nápravy poskytované v rámci této záruky jsou výhradní a nahrazují všechny ostatní. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a můžete mít i další práva, která se liší stát od státu.

33. BEZPLATNÝ OPRAVNÝ SERVIS / EXTRA KRYTÍ OPRAV V rámci záruční doby jsou všechny opravy bezplatné, včetně obousměrné pozemní dopravy UPS do az našich servisních zařízení v kontinentálních Spojených státech.

Na dopravu na Havaji a Aljašce se tato záruka nevztahuje. V případě, že stroj nelze opravit, JURA-CAPRESSO vymění váš stroj za stejný model se stejným nebo menším využitím. V případě, že nemůžeme váš stroj nahradit stejným modelem, nahradíme jej modelem stejné nebo vyšší maloobchodní hodnoty se stejným nebo menším využitím. Využití je definováno počtem káv, které stroj vyrobil při odeslání do opravy.

Do čtyř týdnů po registraci produktu si můžete zakoupit dalších 12 měsíců krytí oprav. Podrobnosti naleznete v literatuře přiložené k tomuto produktu.

Jura-Capresso, LLC 81
Ruckman Road, Closter, NJ 07624
201-767-3999 • Fax: 201-767-9684
Zákaznický servis: 1-800-220-5701

E-mail: contact@capresso.com • Webové stránky: www.capresso.com