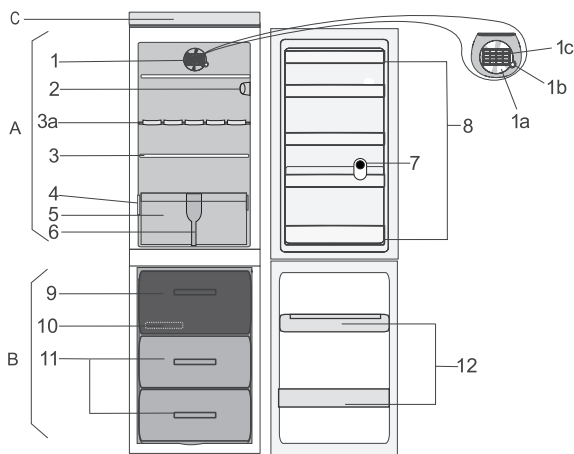


**A. Chladicí oddíl**

1. Ventilátor s antibakteriálním filtrem (podle modelu)
2. Osvětlení
3. Prostor na police/police
- 3a. Dvojitá plastová police
4. Typový štítek
5. Zásuvka/-ky na ovoce a zeleninu
6. Přepážka (podle modelu)
7. Vyjímatelný držák na láhve
8. Dveřní přihrádka

B. Mrazicí oddíl

9. Horní koš (mrazicí zóna)
10. Nádobka na led
11. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
12. Dveřní přihrádka mrazničky na pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování (podle modelu)

C. Ovládací panel**Poznámka:**

- **Vnitřní teploty spotřebiče** jsou ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty je nutné brát na tyto skutečnosti ohled.
- **Počet a typ polic** a sestava doplňků se mohou lišit podle modelu. Všechny police i dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.
- **Příslušenství chladničky** není určeno k mytí v myčkách.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zasunutí zástrčky do napájecí zásuvky začne **chladicí oddíl** fungovat automaticky. Zapnou se jednotlivé kontrolní prvky:

- na 2 vteřiny se rozsvítí kontrolky na ovládacím panelu.
- **Na 1 vteřinu se zapne poplach.**

Poznámka:

- nevkládějte do chladničky potraviny ještě před úplným ochlazením chladničky, mohly by se zkazit.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE


Nastavení teploty v oddílech se provádí pomocí **voliče oddílu**. Když je kontrolka vypnutá, uživatel může zvolit teplotu v chladničce.



Teplotu chladicího oddílu je možné nastavit příslušným tlačítkem na ovládacím panelu.

- K nastavení nižší teploty stiskněte tlačítko na stupeň 5 MAX.
- K nastavení vyšší teploty stiskněte tlačítko na stupeň 1 MIN.

Doporučený stupeň nastavení termostatu je stupeň 3 ECO. Dále je uveden 5-bodový postup nastavení chladicího oddílu.

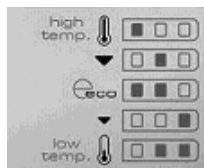


Chcete-li nastavit teplotu v mrazicím oddílu, použijte volič oddílu. Rozsvítí se zelené kontrolky.



Teplotu mrazicího oddílu je možné nastavit příslušným tlačítkem na ovládacím panelu.

- K nastavení nižší teploty stiskněte tlačítko na stupeň 5 MAX.
 - K nastavení vyšší teploty stiskněte tlačítko na stupeň 1 MIN.
- Dále je uveden 5-bodový postup nastavení chladicího oddílu a funkce rychlého zmrazování. Každé další stisknutí tlačítka nastaví teplotu:

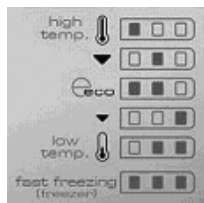


Po zapnutí funkce **rychlého zmrazování**.

Teplota mrazničky se nastaví na stupeň 3 (Eco).

Na ovládacím panelu (pod hvězdičkami) se rozsvítí příslušná zelená kontrolka.

Jestliže se spotřebič odpojí od elektrické sítě a pak opět připojí, v mrazničce se obnoví předtím nastavená teplota.

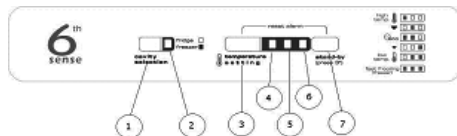POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko "**Volič oddílu**".
2. Svítící zelená kontrolka znamená:
 - nastavení tepl. mrazicího oddílu
 - nastavení tepl. chladicího oddílu
3. Tlačítko volby teploty "**Nastavení teploty**".
- 4,5,6. Kontrolky signalizující nastavené teploty.
7. Tlačítko "**Stand-by**".

Ventilátor s vypínačem

Ventilátor umožňuje lepší rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu a tím zajišťuje lepší podmínky pro uchování potravin.

Stiskněte tlačítko (1b) k zapnutí ventilátoru, je-li teplota prostředí nad 27 nebo 28 °C, v případě kondenzátu na policích nebo zvýšené okolní vlhkosti.

Poznámka:

Nezakrývejte nasávací zónu (1a) potravinami.

Ventilátor se točí **POUZE** tehdy, funguje-li kompresor.

Vypněte ventilátor, jakmile teplota prostředí klesne.

Když ventilátor funguje, je možné instalovat **antibakteriální filtr**, který pomáhá zachytit a odstranit škodlivé mikroorganismy ze vzduchu.

Filtr vyjměte z krabice v zásuvce na ovoce a zeleninu (5) a zasuněte ho do mřížky (1c). Antibakteriální filtr je maximálně účinný pouze tehdy, jestliže ho každých 6 měsíců vyměníte za nový.

1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte (mřížku + vložku).
2. Vyměňte filtr za nový.
3. Postup výměny je přiložen k filtru.

Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

Výměna žárovky



Před výměnou žárovky je vždy nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky. Když vnitřní osvětlení nefunguje

1. sundejte kryt žárovky: zasuněte prst do bočních větracích otvorů (1), opatrně uchopte kryt a vytáhněte ho směrem nahoru.
2. Zkontrolujte žárovku. Je-li to třeba, vyšroubujte vadnou žárovku a vyměňte ji za novou (s maximálním výkonem 15 W).
3. Opět nasadte a dobře umístěte kryt žárovky. Žárovku nenechávejte bez krytu.

VOLBA A POUŽITÍ FUNKCÍ

Funkce a nastavení

Vypnutí poplachu - uživatel musí stisknout současně dvě tlačítka nastavení teploty a režim "Dovolená".

Rychlé zmrazování Tuto funkci je nutné zapnout před zmrazováním čerstvých potravin.

- Stiskněte tlačítko **"Rychlé zmrazování"** ke spuštění funkce: 3 zelené kontrolky se rozsvítí současně. Tato funkce se automaticky vypne za 24 hodin. Chcete-li ji vypnout dříve:
- Stiskněte opět tlačítko **"Nastavení teploty"** - kontrolky volby teploty se vrátí k zobrazení prvního nastaveného stupně.

Volba teploty - Teplotu chladicího oddílu/mrazničky lze nastavit na 5 různých stupňů (stupeň 1, stupeň 2, stupeň 3, stupeň 4, stupeň 5) stisknutím tlačítka volby teploty .

Další poruchy spotřebiče signalizované světelnými kontrolkami

V případě poruchy chodu spotřebiče blikají všechny kontrolky nastavení teploty a opět zazní zvukový signál. Po stisknutí tlačítek **"Nastavení teploty"** a režimu "Stand-by" ("reset poplachu") se zvukový signál vypne, příslušné kontrolky se rozsvítí a zobrazí kód poplachu (možné poplachové kódy jsou uvedené v dále uvedené tabulce).

Po uvolnění tlačítek resetu poplachu blikají kontrolky tak dlouho, dokud není odstraněna porucha. Jestliže se objeví jeden z poplachů popsaných v následující tabulce, nejsou až do odstranění poplachu k dispozici funkce chladicího/mrazicího oddílu jako Nastavení teploty a režim Party.

Jestliže je zjištěno několik příčin poplachu současně, je signalizován poplach s největší prioritou (označenou kódem 01).

Priorita poplachu		Kódování kontrolkami teploty		
		Kontrolka 1	Kontrolka 2	Kontrolka 3
Poplach tepelného čidla výparníku mrazničky	01	VYPNUTÁ	VYPNUTÁ	SVÍTÍ
Poplach tepelného čidla výparníku chladničky	02	VYPNUTÁ	SVÍTÍ	VYPNUTÁ
Poplach tepelného čidla prostředí chladničky	03	SVÍTÍ	VYPNUTÁ	VYPNUTÁ
Poplach dveří	04	VYPNUTÁ	VYPNUTÁ	VYPNUTÁ
B.O.A	05	-	-	-

Po zjištění poplachového kódu (od 01 do 05)

- může uživatel odstranit příčinu poplachu s kódem 04 úplným zavřením dveří.
- Kód poplachu 05: poplach se vypne po dosažení minimální požadované teploty.
- Jiné příčiny poplachu (kód 01, 02, 03): obraťte se na servis a uveďte poplachový kód.

Režim Stand-by/ režim chlazení. Umožňuje uživateli zapnout spotřebič nebo ho uvést do klidového stavu Stand-by. Tato funkce je povolena i v případě aktivace poplachu nebo poruchy.

- **Stav ZAPNUTO:** Když je spotřebič v režimu Stand-by a "zapnuto", stiskněte a podržte tlačítko "Stand-by" na 3 s.
- Spotřebič je zapnutý;
- všechny funkce by měly být aktivované.
- **Spotřebič se VYPNE:** Když je spotřebič zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko "Stand-by" na 3 s k vypnutí.
- Spotřebič se uvede do režimu Stand-by stisknutím a podržením tlačítka "Stand-by" na 3 s.
- Spotřebič se VYPNE, všechny zátěže jsou vypnuté.
- Všechny funkce by měly být vypnuté.
- Všechny kontrolky by měly být ZHASNUTÉ.
- Osvětlení by mělo být vypnuté.

Poznámka:

Současným stisknutím tlačítek "Stand-by" a "Nastavení teploty" zkontrolujte ukazatele poplachů (signalizované kontrolkami 1, 2 a 3), funkce "Stand-by" je zablokována.

Poplach "Black-out" (porucha napájení) - v případě přerušení elektrického napájení spotřebič automaticky zkontroluje změny teploty uvnitř mrazicího oddílu. Po obnovení proudu se v případě, že je teplota nad přípustným limitem, aktivuje poplach **"Black-out"**. Tento stav je signalizován:

- Zelená kontrolka bliká (4, 5, 6).

- Zní zvukový signál.

V případě spuštění poplachu **"Black-out"** doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

- Jestliže jsou potraviny v mrazničce již rozmrzlé, ale jsou stále chladné, přeneste je do chladničky a spotřebujte je do 24 hodin.
- Jestliže jsou potraviny v mrazničce zmrazené, je možné, že se po rozmrazení způsobeném výpadkem proudu opět zmrazily. Doporučujeme tyto znovu zmražené potraviny nejíst, proto ztratily svou výživnou hodnotu a mohly by být škodlivé pro lidské zdraví.

Poznámka: Poplach **"Black-out"** nezaručuje kvalitu potravin a jejich bezpečnou konzumaci. Signalizuje pouze nutnost ověřit kvalitu potravin uložených v mrazicím i chladicím oddílu.

Poplach vypnete stisknutím tlačítek **"Nastavení teploty"** a režimu Party a jejich podržením až do zhasnutí příslušných kontrol.

- Opět se nastaví teplota normálního provozního cyklu a zvukový signál se vypne.